


# LASER POINTER

レーザーポインター (カラーレーベル) KOKUYO  
(ハンディータイプ)  
サシ-45  
取扱説明書<保証書付き>

このたびは、「ココヨレーザーポインター サシ-45」をお買い上げ  
くださいまして、まことにありがとうございます。  
この説明書は、この製品の使いかたと使用上の注意事項について記載して  
います。ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。また、この製品  
を末永くご使用いただくために、この取扱説明書は大切に保管してください。

## ■各部のなまえ

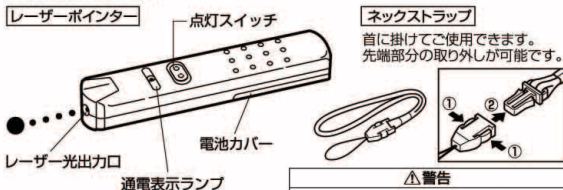

首に掛けてご使用できます。  
先端部分の取り外しが可能です。

### △警告

けがの原因となりますので、ストラップが  
機械などに巻き込まれたり、引っかかる場  
所でのご使用はお避けてください。

## ■仕様

### 〈レーザーポインター〉

- 発光部：可視光半導体レーザー
- 波長：650nm (赤色光)
- 最大出力：1mW (クラスII)
- 到達距離：約50m (夜間使用時)
- ビーム径：約5mm (距離3mの時)
- 使用電池：単4アルカリ乾電池2本 (お試用)
- 電池寿命：約16時間 (連続点灯時)
- サイズ：W116×D25×H17mm
- 質量：約45g (電池含む)

### 〈ネックストラップ〉

- ひもの長さ：約820mm
- 質量：約6.0g
- 素材：樹脂部/POM、ひも部/ナイロン、金属部/スチール

## △警告


- レーザー光を眼には絶対に直接照射しないでください。
- レーザー光を絶対にのぞき込まないでください。
- レーザー光を絶対に人に向けてください。
- 子供に使わせないでください。

## △注意

- 子供の手の届かない所に保管してください。
- レーザーのON/OFFでの使用は約20m以内を目安にしてください。室内(蛍光灯下)では40mが目安です。
- 水がかかるおそれのある所では使用しないでください。
- 本機を高い場所から落としたり、強い衝撃を加えないでください。
- 本機は室内または屋内用です。また、高温や低温の場所、また、湿気やホコリの多い場所での使用や保管、および急激な温度変化を避けてください。
- レーザーの連続照射は、5分以内にしてください。
- レーザー照射時に通電表示ランプ、もしくは、レーザー光が弱くなった場合は乾電池を2本共新しい同じ種類のものに交換してください。
- 本機の分解や改造はしないでください。けがや故障の原因になります。
- 長時間ご使用にならない場合には、液漏れの原因になりますので、乾電池を取り出して保管してください。
- 消耗した乾電池は、液漏れによる損傷が考えられますので、早めに交換してください。
- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。汚れが著しい場合は、うすめた中性洗剤につけた布をたかた絞って拭いてください。水にぬらしたり、化学ぞうきん、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤のご使用は、変色や変形、故障の原因になります。

## ■乾電池の入れかた

- ①電池カバーを矢印の方向にスライドさせて引き上げて取り外してください。
- ②乾電池の⊕⊖を間違えないように正しく間違えなくセットしてください。  
(注)⊕⊖をまちがえますと故障の原因になります。
- ③電池カバーを①と逆の手順で取り付けてください。

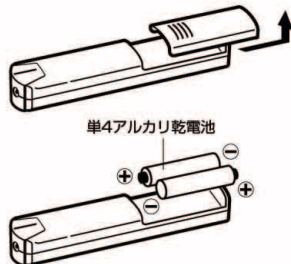

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎0120-201594

お客様相談室FAX ☎0120-060660