

取扱説明書

KOKUYO

強力ステープラー

SL-M220

この取扱説明書は、この製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。また、この製品を末永くご使用いただくために、この取扱説明書は大切に保管してください。

お客様へお願いとお断り

- 本書の内容については予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することはお断りいたします。
- 本製品のご使用により発生した損害に対しては、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、お使いになる方や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。


⚠️注意

取り扱いを誤ると、傷害または、物的損害が発生する可能性があります。

⚠️注意

※右上に続く

- 以下の内容を必ずお守りください。けが・破損・故障の原因になります。
 - ・可動部のすき間や用紙の差し込み部に指を入（持ち運ぶとき）れないでください。
 - ・針とじ後、針の先端が紙面に対しがっている場合、ベンチなどで押さえ込んで平らにしてください。
 - ・傾斜や段差、凹凸のある面など、不安定な場所では使用しないでください。
 - ・ハンドル部を持って持ち運ばないでください。
 - ・針やゼムクリップなどの金属物を、取り除いてからとじてください。

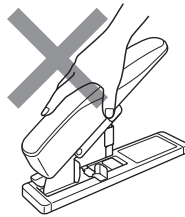

各部のなまえとはたらき

●レバー

●ハンドル

●使用針確認窓
針の先端の位置を確認することで、使用針の種類がわかります。

●奥行きゲージ
奥行きゲージを動かして、とじ奥行き寸法を、10～70mmまで5mm単位で調節できます。
※とじ枚数によって、奥行き寸法が変わることがありますので、目安としてご使用ください。

●ベース

●とじ枚数ゲージ
用紙をベースに置き、紙端をゲージに合わせると、とじ枚数の目安がわかります。
とじ枚数を目安にして、使用針を選んでください。
※ゲージの目盛りは目安です。用紙の種類によって枚数が変わる場合があります。

●SL-32Nより小さいサイズの針は使用できません。

SL-32N → 13

SL-33 → 17

SL-34 → 20

SL-35 → 先端が見えないとき

※左下から続く

⚠️注意

- ・フィルム・布・ビニールなどの用紙以外のもの、粘着シールや接着剤のついたものをとじないでください。
- ・製品の分解・改造・修理はしないでください。
- ・製品を投げたり、ものにぶついたり、高い場所から落としたり、衝撃を加えるなどの乱暴な取扱や、用途以外での使用はしないでください。
- ・お子様だけで使用させないでください。
- ・お子様の手の届かない場所で、使用・保管してください。
- ・部品の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止してお買い求めの販売店にご相談ください。
- ストーブなど火気に近づけて使用しないでください。やけどや火災の原因になります。
- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

使用上のご注意

- この製品は室内または屋内用です。屋外での使用や水濡れは、故障や変色・さびの原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱、冷暖房器の強風が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用や保管は避けてください。変形や変色・さびの原因になります。
- 用紙をはさまないで針を打つ（からとじ）と、針づまりや故障の原因になります。
- とじる操作を途中でやめしないでください。針づまりのおそれがあります。
- とじ枚数に合わせて、使用針を変えてください。
- とじ枚数表示は、ココヨ製のPPC用紙(64g/m²)および針を使用時の数値です。用紙や環境、ご使用の針により若干少なくなることがありますので、ご注意ください。
- とじ枚数が増えると針が変形し、とじられなくなることがあります。
- 最大枚数でのご使用時は、厚さ約21mmを目安にしてください。
- 下記以外のステープル(針)は、使用しないでください。


使用針	とじ枚数 (PPC用紙)
SL-32N 23/13号針 (13mm定)	約50～ 100枚程度
SL-33 23/17号針 (17mm定)	約100～ 150枚程度
SL-34 23/20号針 (20mm定)	約150～ 195枚程度
SL-35 23/24号針 (24mm定)	約195～ 240枚程度

針の装てんのしかた


1. 本体後部のレバーを軽く押し下げてください。針装てん部が前方へ飛び出します。

⚠️注意


針が中に入っている場合、十分注意してください。針装てん部が勢いよく飛び出すことがあります。

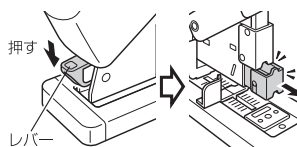

2. 針が入っていない場合、針装てん部の飛び出しが小さいため、手で引き出して針を装てんしてください。

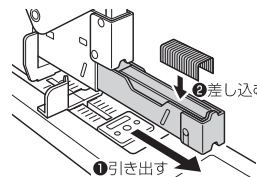


3. 針装てん部をカチッと音がするまで押し込んでください。

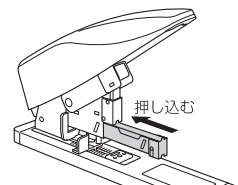

〈針づまりが発生した場合〉

1. ベースとフレームの間に、20mm程度の厚みの消しゴムなどを、針の出る場所を避けて置いてください。
2. ハンドルを下げるとつまった針が押し出されますので、針を取り除いてください。

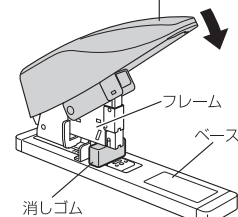

素材

ハンドル	再生ABS
キャップ	PC
奥行きゲージ・レバー・フレーム内側コア	POM
本体	スチール

ココヨ株式会社

お客様相談室 ☎0120-201-594

<http://www.kokuyo.co.jp/>