

取扱説明書

KOKUYO

レーザーポインター（ハンディタイプ）

サシ-40

この取扱説明書は、この製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。また、この製品を末永くご使用いただくために、この取扱説明書は大切に保管してください。

お客様へお願いとお断り

- 本書の内容については予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することはお断りいたします。
- 本製品のご使用により発生した損害に対しては、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- 本製品を廃棄されるときは、廃棄する地域の条例や法令に従ってください。
- 液晶等の画面上では、レーザー光は見えにくくなります。

安全上のご注意

△警告

- 以下の内容を守らないと、目を傷める原因になります。
 - ・レーザー光を眼には絶対に直接照射しないでください。
 - ・レーザー光を絶対にのぞき込まないでください。
 - ・レーザー光を絶対に人に向けないでください。
 - ・子供に使わせないでください。

△注意

- 以下の内容を守らないと、感電・ショート・発火・けが・故障・破損の原因になります。
 - ・本製品を高い場所から落としたり、強い衝撃を加えるなどの乱暴な取り扱いや、ブレゼンティーションなど一般用途以外の厳しい条件下(工業・検査用など)で使用しないでください。
 - ・水かかる恐れのある所では使用しないでください。
 - ・本製品の分解や改造はしないでください。
 - ・ボタンを強い力で無理に押さないでください。
 - ・お子様の手の届かない所に保管してください。

末永くご使用いただきたためのご注意

本製品は室内または屋内用です。湿気やホコリの多い場所、極端な温度条件下や急激な温度変化のある場所でのご使用や保管はしないでください。故障や動作不良の原因になります。

故障かな?と思ったら(不調診断)


こんなときは	こう処置してください
●レーザー光が照射されない。	電池が消耗しているか。 新しい電池と交換してください。
●一瞬、レーザー光が照射されるが、すぐに消える。	電池の $\oplus\ominus$ が逆になっていますか。 電池を正しくセットしてください。
●通電表示ランプのみ点灯し、レーザー光を照射できない。	電池や電池ボックス内が汚れているか。 汚れを拭き取り、電池をセットし直してください。

廃棄時の分別のしかた


△注意

- 分別作業は廃棄時にのみ行ってください。(使用中には、絶対に行わないでください。)
- 分別作業中、及び作業後に本体を持ち運ぶ際には、安全面を配慮し、必ず、厚手の手袋(軍手など)をしてください。
- 分別作業中には、下の台をキズつけるおそれがありますので、厚紙などを下に敷いてください。


①廃棄時は本体シールをはがし、ハサミで裁断後、廃棄してください。

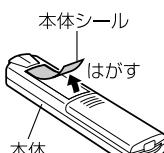


② \oplus ドライバーで \oplus ネジを外した後、電池カバーをスライドさせ、引き上げて取り外してください。

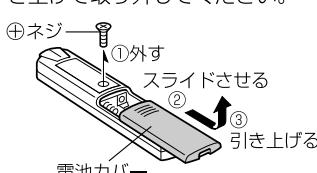


③乾電池を取り出し、 \ominus ドライバーをネジ側端子の上下ケースのすき間に差し込み、てこの要領で上下ケースの前側(接着された側)を外した後、上下ケースを、手で広げて分けてください。

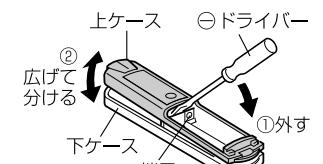

④基板部品を固定している \oplus ネジを外して、下ケースと基板部品を分別してください。

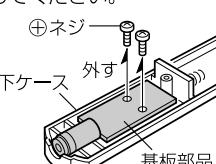


各部の名前とはたらき

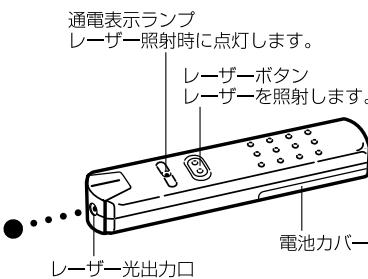

発光部	可視光半導体レーザー
波長	650nm(赤色光)
最大出力	1mW(クラス2)
到達距離	約50m(夜間使用時)
ビーム径	約5mm(距離3m時)
使用電池	単4形アルカリ乾電池2本
電池寿命	連続使用約16時間(アルカリ乾電池使用時)
サイズ(mm)	幅25×奥行き116×高さ17
質量	約45g(電池含む)
素材	本体・ボタン部/ABS

電池のセットのしかた

①電池カバーを矢印の方向にスライドさせ、引き上げて取り外してください。

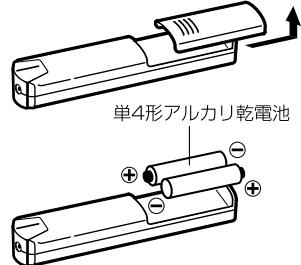

②乾電池の $\oplus\ominus$ を間違えないように、正しくセットしてください。

〈ご注意〉

- $\oplus\ominus$ を間違えますと、故障の原因になります。
- 単4形充電池には対応しておりません。

③電池カバーを①と逆の手順で取り付けてください。

お手入れのしかた

△注意

お手入れをするときは、必ず乾電池を抜いてください。

●日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

●汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。

- ①うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
- ②水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
- ③乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

〈汚れを落とすときのご注意〉

水にぬらしたり、化学ぞうきん、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。変色や変形、故障の原因になります。