


ナンバーリングマシン

IS-M71・IS-M72・IS-M73

このたびは商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

各部名称・付属品

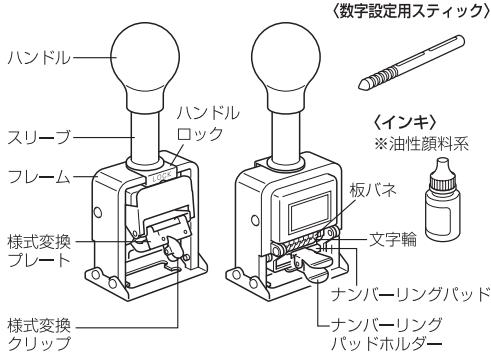

仕様

サイズ(mm)	W64×D53×H146
重量(g)	365
文字輪・フレーム	金属
材質	ハンドル・スリーブ: ABS ナンバーリングパッド: フェルト 数字設定用スティック: PVA インキボトル: 本体: PE、フタ: PP
行数	IS-M71: 5行 IS-M72: 6行 IS-M73: 7行

①



印字見本

IS-M71
12345
IS-M72
123456
IS-M73
1234567

印字パターンの設定をする

■印字する様式を設定する
(繰り返しや連続印字の設定)

様式変換クリップの目盛位置を変更することで、数字の繰り返し回数を決めることができます。
様式変換クリップを左右にスライドさせ、設定する変換目盛のへこみに入れてください。

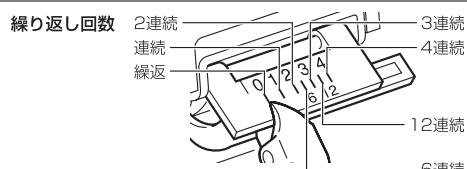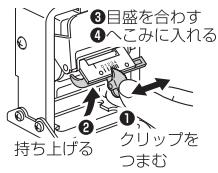

変換目盛	変換様式の印字
0	繰返 1,1,1,1,1.....
1	連続 1/2/3/4/5/6.....
2	2連続 1,1/2,2/3,3/4,4.....
3	3連続 1,1,1/2,2,2/3,3,3.....
4	4連続 1,1,1,1/2,2,2,2/3,3,3,3.....
6	6連続 1,1,1,1,1,1/2,2,2,2,2,2.....
12	12連続 同一数を12回繰り返します。

■印字スタートの数字に合わせる

1.ハンドルをロックしてください。


〈ロックのしかた〉

ハンドルロックを押しながら、ハンドルを一番下まで押し下げてください。

〈ロック解除のしかた〉

ロック状態のハンドルを、さらに押し下げてください。

④

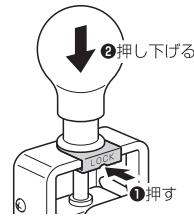

△注意

- この商品を投げたり、ものにぶつけたり、乱暴な取り扱いや、印字以外の使用をしないでください。
衝撃による破損、落下によるけがの原因になります。
- 印字、ハンドルのロックは不安定な場所で行わないでください。
転倒などによるけがの原因になります。
- ハンドルをロックして、文字輪を動かすときは、ハンドルを机などに押しつけないでください。
ロックが解除され、指をはさむなどしてけがの原因になります。
- 可動部のすき間に手や指を入れないでください。
けがの原因になります。
- 商品の分解や改造はしないでください(廃棄時は除く)。
けがや破損の原因になります。
- この商品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

<補充インキについてのご注意>

補充インキには、ナンバーリングマシン・チェックライター用インキ(品番: IS-M101N)を必ず使用し、他のインキを使用しないでください。

文字輪の腐食・変質のおそれがあります。

試し押しについて

③～⑤ページの設定をした後は、インキがかすれずに押印されるか、設定どおりに数字が変わらか、試し押しすることをお勧めします。

数字が進みますので、設定した数字まで戻してください。

※文字がかかる場合は、



②

2.本体を裏返し、文字輪を数字設定用スティックで、数字が大きくなる方向に動かしてください。


※数字を0から1に動かすときに、文字輪が押し込まれることがあります。さらに文字輪を回すことでも、元に戻ります。

<ご注意>

- 必ず付属の数字設定用スティックをご使用ください。
金属製のものなどを使いますと文字輪を傷める原因になります。
- 文字輪は、数字が小さくなる方向には回さないでください。
破損の原因になります。

■いらない桁を飛ばすときは

不要な桁の文字輪を押し込むことで、印字しない桁を設定できます。

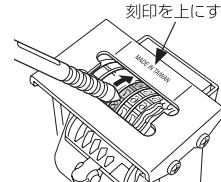


刻印を上にする

1.「印字スタートの数字に合わせる」の「1.」の要領でハンドルをロックしてください。

2.本体を裏返し、文字輪を数字設定用スティックで数字が0になるまで、数字が大きくなる方向に動かしてください。

3.文字輪を押し込みながら数字が大きくなる方向に動かしてください。

〈桁飛ばし解除のしかた〉
押し下げた文字輪を数字が大きくなる方向に動かしてください。

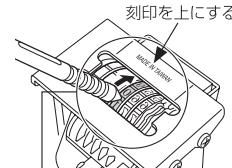

数字が0になるまで動かす



押し込みながら動かす




いらない桁が下がる

⑤

インキの塗布・補充をする


1.ハンドルをナンバーリングパッドホルダーが取り外しやすい角度まで押し下げてください。

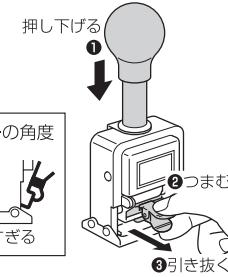

押し下げる
①
つまむ
②
引き抜く
③

2.ナンバーリングパッドホルダーを取り外してください。

3.ナンバーリングパッドがナンバーリングパッドホルダーからはみ出していたら、正しい位置にセットしてください。

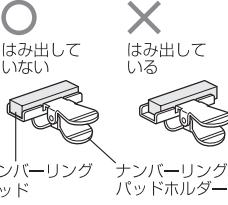

①はみ出していない
②はみ出している

4.インキを塗布してください。
※インキとナンバーリングパッドは、別売もしております。

ナンバーリングマシン・チェックライター用インキ
(品番: IS-M101N)…30ml
ナンバーリングパッド
(品番: IS-M701)…6個入り



①インキボトルのフタを閉めよく振ります。
②パッド全体が完全に黒くなるまで塗布する。
③差し込む

5.ハンドルを押し下げながら、ナンバーリングパッドホルダーを取り付けてください。



①差し込む
②クリップの先端をスリット部に入れる

故障かな?と思ったら(不調診断)

こんなときは → こう置処してください

インキを塗布しても文字がかすれて印字される

- インキの塗布量が不足していることが考えられます。インキをさらに補充してください。
- ナンバーリングパッドや、ナンバーリングパッドホルダーが正しくセットされていないことがあります。正しい位置にセットしてください。
- ナンバーリングパッドに、ごみが付着したり変形していることがあります。傷みかけたパッドは早めに交換してください。

数字順が飛ぶ

- 軽く印字をすると、文字輪が回りきらなことがあります。ハンドルをしっかりと押し込んでください。
- 文字輪を押さえている板バネが変形していることがあります。お客様相談室、またはお買い上げの販売店までお問い合わせください。

廃棄時の分別方法

△注意

製品を分解するときは、手袋をはめて、注意して行ってください。素手で行ったり、乱暴な作業をしたりすると、けがをするおそれがあります。

この製品は廃棄するときに金属とプラスチックを分別することができます。

廃棄するときは、地域の自治体などで定められた方法に従って廃棄してください。



主ボディ部、バネ: 金属
ハンドル・スリーブ: ABS
スリーブ
スリーブを外す
外す
①外す
バネを押さえる
②バネを外す

コクヨS&T株式会社

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎ 0120-201594

<http://www.kokuyo-st.co.jp/>

⑥