


PERSONAL BINDING MACHINE

パーソナル製本機〈メルティー〉(サーマタイプ) KOKUYO
取扱説明書
セキ-GTS500

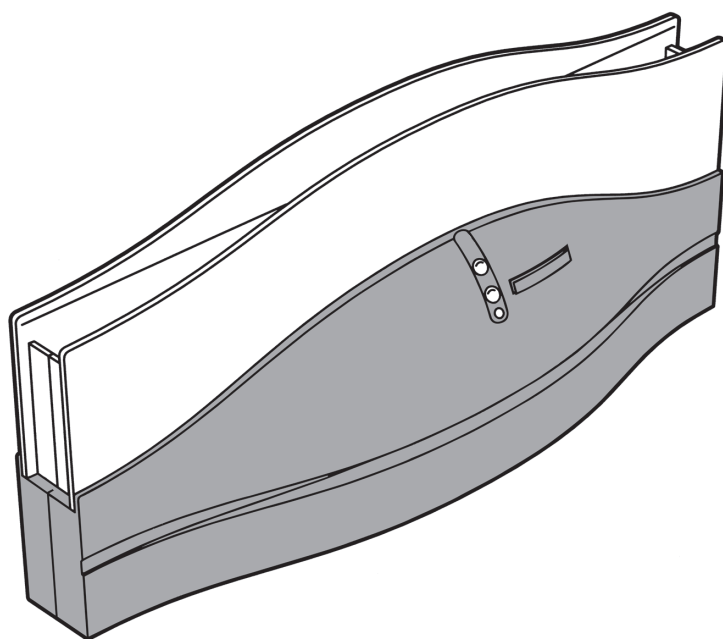

はじめに

このたびはコクヨ製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、この製品を末永くご使用いただくために、この説明書は大切に保管してください。




特 長

- 最大120枚の書類まで強力にのり付け製本できます。
- 予熱時間、製本時間が短いので製本作業を効率よく行えます。
- コンパクトサイズなので設置場所に困りません。

各部の名称


はじめに

本体を設置するにあたって不安定な場所・湿度が高い・ほこりが多い・直射日光の当たる場所または、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

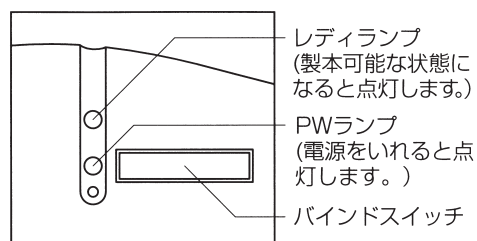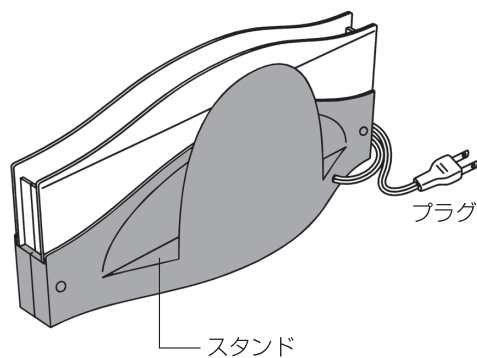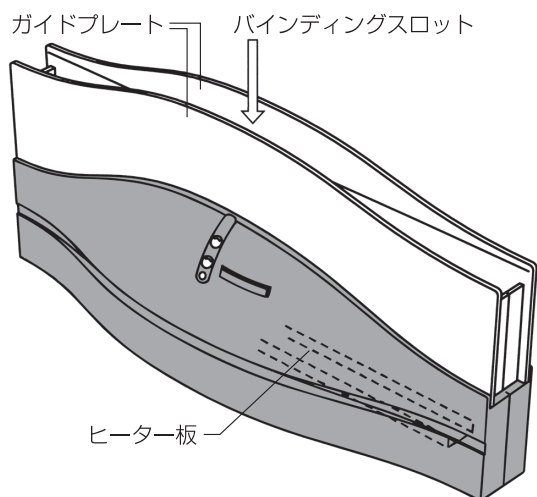

製本準備

- ①製本する用紙をよくさばいて、とじる側を揃えてください。
- ②きれいに製本するために、用紙をカバーにセットする前にカバーの筋に沿って図のように折ってください。
- ③用紙をカバーにはさみ、とじる側を接着剤に密着させます。

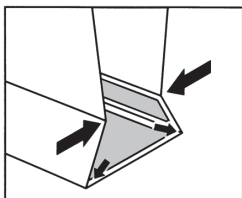

使用上のお願い

背幅5mm以上の場合





背幅2mmの場合

用紙が底面に接するようにセット（側面の接着剤が溶けて底面に浸透します）



製本のしかた

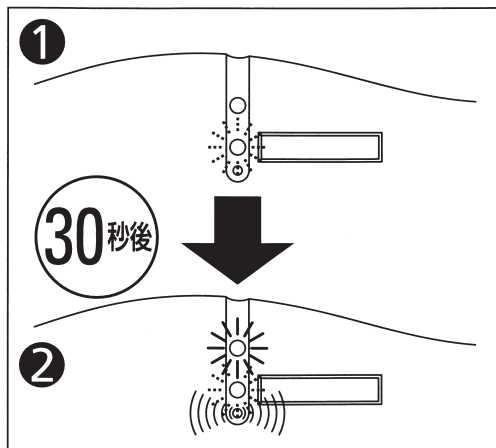


①コンセントにプラグを差し込んでください。
(AC100V 50/60Hz) 正面のPWランプ
が点灯し、予熱を開始します。

⚠ 注意

本体内部のヒーター板は高温になりますの
で手を触れないでください。


②約30秒後レディランプが点灯しブザーが準備
完了を知らせます。

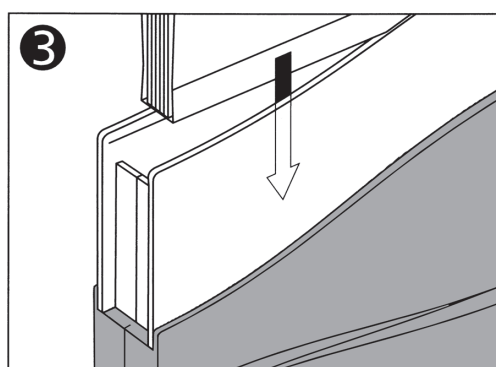


③カバーにセットされた用紙の背を下にして、
バインディングスロットに入れます。

使用上のお願い

カバーの背の全面がすべてヒーター板に接
するようにセットしてください。

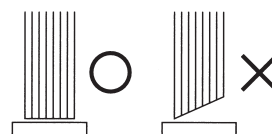

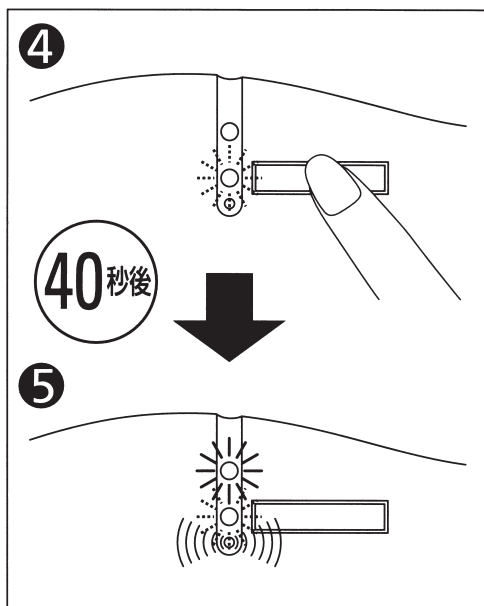


④バインドスイッチを押してください。レディランプが消灯しヒーター板の熱によりカバーの接着剤を溶融し製本を開始します。

⑤約40秒後、レディランプが点灯し、ブザーが製本完了を知らせます。

⚠ 注意


製本完了後は用紙を必ずスロットから取り出してください。

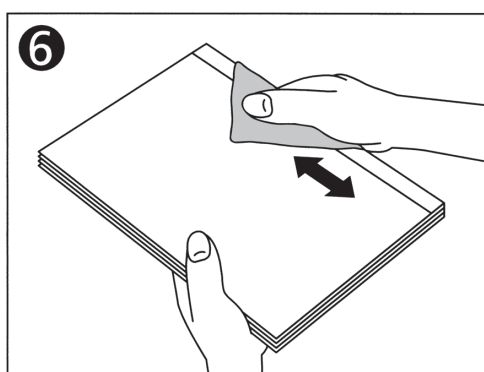

⑥製本後カバーを本体から取り出したらすぐに(取り出した直後は接着剤が溶けています)付属の布を使用して、カバーのエッジに沿ってこすり、接着剤を用紙に密着させてください。

⚠ 注意

カバーの背のエッジは高温になっていますので十分注意してください。

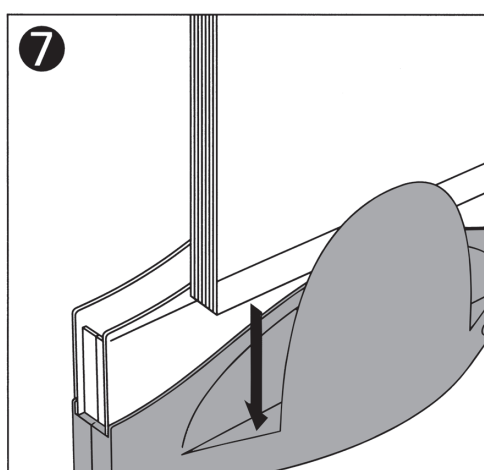

⑦用紙の背を下に垂直に立つ状態にして、接着剤が固まるまで約3分位はスタンドへ立てかけてください。

使用上のお願い

接着剤が固まるまで用紙を開かないでください。ページの脱落の原因となります。

⚠ 注意

製本を終了した後は必ずプラグをコンセントから抜いてください。

上手に製本するためのポイント

脱落のないきれいな製本を行うために、以下のポイントに注意してください。


●製本準備時のポイント

ポイント 用紙の枚数に応じた、背幅のカバーをご使用ください。


用紙枚数	カバーの背幅
1 ~ 15	2mm
15 ~ 30	5mm
30 ~ 60	8mm
60 ~ 90	11mm
90 ~ 120	14mm

用紙枚数は、PPC用紙(64g/m²)を使用時の枚数です。紙質等により若干異なります。

ポイント 用紙をカバーにセットする前に、図のようにカバーの筋に沿って折ってください。製本後の見開きがスムーズになります。

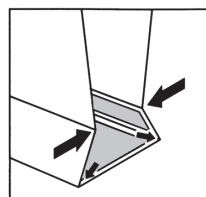


ポイント 用紙のとじる側を揃えて、カバーの接着剤に密着させてセットしてください。
(注) 接着面に接していない用紙は脱落します。

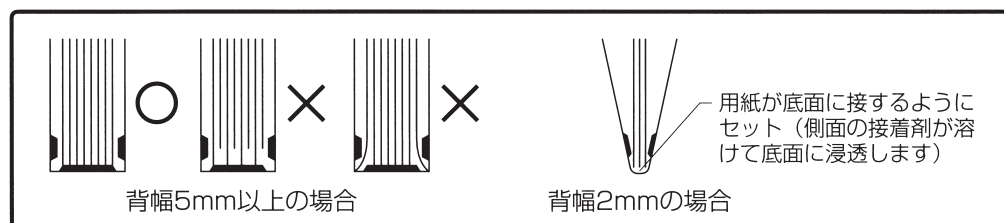

●製本後のポイント

ポイント 製本後カバーを本体から取り出したらすぐに(取り出した直後は接着剤が溶けています)付属の布を使用して、カバーのエッジに沿ってこすり、接着剤を用紙に密着させてください。

ポイント 本体から取り出した直後は接着剤が溶けていますので、固まるまで約3分位はスタンドに立てかけてください。その間カバーを開かないでください。

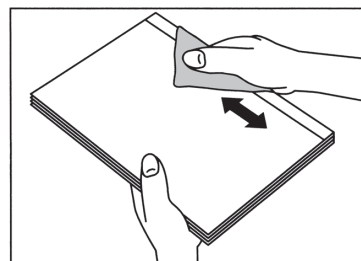

●仕様

品番	セキ-GTS500
最大用紙サイズ	A4
最大加工背幅	14mm
製本時間(予熱時間)	約40秒(約30秒)
外寸法(W×D×H)	360×113×150mm
質量	870g
消費電力	400w

コクヨS&T株式会社

お客様相談室 ☎0120-201594

<http://www.kokuyo-st.co.jp/>

安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

注意

この表示は「取り扱いを誤ると、傷害または物的損害が発生する可能性がある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

注意



高温注意

●使用および使用直後は本体内部のヒーター板は高温になりますので手を触れないでください。やけどの原因になります。



●使用および設置場所を変える際は、必ずプラグをコンセントから抜いてください。火災、感電の原因になります。



●本体内部にヒーター板がありますので、絶対に乳幼児には使用させないでください。やけどの原因になります。



●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。安定した場所に設置してください。けがの原因になります。



●異常な温度の場所で使用しないでください。ストーブなどの近くやクーラーなどの冷気の直接当たる場所、直射日光の当たる場所は避けてください。火災や故障の原因になります。



●製本完了後は用紙を必ずスロットから取り出してください。変色することがあります。



●本体に水などをかけないでください。火災、感電の原因になります。



●分解や改造をしないでください。やけどやけがの原因になります。故障の場合は、販売店へご連絡ください。



●燃えやすいものを近くに置かないでください。火災の原因になります。



●スロット部には専用製本カバー以外の異物を絶対に入れないでください。火災の原因になります。



●電源は必ずAC100V電源からとってください。また、タコ足配線は絶対にしないでください。火災、感電の原因になります。



●本機は本体内部のヒーター板の熱を利用して製本しますので、感熱タイプの用紙(ワープロ用紙、ファックス用紙など)はとじ込まないでください。変色することがあります。

使用上のお願い

- 本機は糊付け製本機です。本機を糊付け製本以外の目的では使用しないでください。故障の原因になります。
- 製本する際は必ず専用のコクヨ製本カバーをご使用ください。製本できない場合があります。
- 移動の際は落としたり、強くぶつけたりしないでください。故障の原因になります。