

コクヨ マルチシュレッダー

KPS-M25X **取扱説明書**

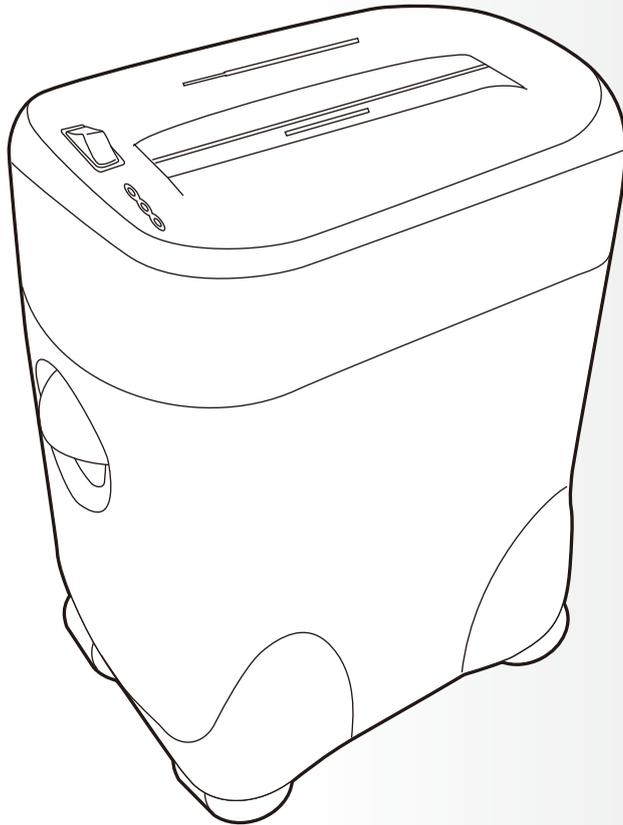

このたびは、マルチシュレッダー KPS-M25Xをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本製品は、紙・FD（フロッピーディスク）・CD・DVD・クレジットカードを細断できます。
- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用になる前に本書をよくお読みください。
- 本書をお読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

使用上の注意

本製品および取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）を理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示について

 警告	<p>この表示は、死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容です。</p>	 注意	<p>この表示は、傷害を負う可能性および、物的損害の発生が想定される内容です。</p>
---	--	---	---

図記号について

 禁止	<p>この図記号は、絶対に行ってはいけない「禁止」の内容です。</p>	 指示	<p>この図記号は、指示に従っていただく「強制」の内容です。</p>
---	-------------------------------------	---	------------------------------------

警告

	<p>幼児、お子様に使用させない けがなどの事故につながる恐れがあります。</p>		<p>細断くずを捨てる場合は、安全のため電源プラグを抜く けがなどの事故につながる恐れがあります。</p>
	<p>投入口や排出口に手を入れない けがなどの事故につながる恐れがあります。</p>		<p>使用後は、安全のため電源を切り、電源プラグを抜く 誤動作により、けがなどの事故につながる恐れがあります。 特にお子様の事故にはご注意ください。</p>
	<p>ネクタイ、ネックレス、衣類などを投入口に近づけない 巻き込まれることにより、けがなどの事故につながる恐れがあります。</p>		<p>お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く 誤動作により、けがなどの事故につながる恐れがあります。</p>
	<p>髪の毛を投入口に近づけない 巻き込まれることにより、けがなどの事故につながる恐れがあります。</p>		<p>異常があったときは、すぐに電源プラグを抜く ●機械内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき ●煙や臭気、異音が出たり、落下、破損したとき 火災・感電の原因になります。 販売店に修理をご依頼ください。</p>
	<p>可燃性スプレー（エアダスターなど）は使用しない ガスが充満し、引火、爆発の原因になります。</p>		<p>分解・改造したりしない 感電の原因になります。 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。</p>
	<p>細断中は投入口をのぞき込まない 細断物が飛び散り、けがなどの事故につながる恐れがあります。</p>		<p>電源コード・プラグを破損するようなことはしない (傷つけたり、加工したり、無理に引っ張ったり、曲げたり、重いものをのせたりしない。) 傷んだまま使用すると、火災・感電の原因になります。</p>
	<p>紙（細断物）を持ったまま細断しない 紙と一緒に引き込まれることにより、けがなどの事故につながる恐れがあります。</p>		<p>コンセントや配線器具の定格を超える使用はしない たこ足配線など、定格を超えると、発熱による火災・感電の原因になります。</p>
	<p>機器の上に乗らない、腰掛けない 倒れたり、投入口に巻き込まれて、けがなどの事故につながる恐れがあります。</p>		<p>コンセントや配線器具の定格を超える使用はしない たこ足配線など、定格を超えると、発熱による火災・感電の原因になります。</p>
	<p>FD（フロッピーディスク）はシャッター側を下にして細断する シャッター部の外れにより、けがなどの事故につながる恐れがあります。</p>		<p>コンセントや配線器具の定格を超える使用はしない たこ足配線など、定格を超えると、発熱による火災・感電の原因になります。</p>
	<p>ゴミ箱を引き出した状態で動作する場合は、使用を中止する そのまま使用すると、けがなどの事故につながる恐れがあります。 販売店に修理をご依頼ください。</p>		<p>コンセントや配線器具の定格を超える使用はしない たこ足配線など、定格を超えると、発熱による火災・感電の原因になります。</p>

 **注意**

	最大細断枚数を超える紙を投入しない 故障の原因になります。
	紙・FD・CD・DVD・クレジットカード以外のものを細断しない 特に粘着剤のついた紙、湿った紙、フィルム付封筒、ラミネート/パウチ、フィルム/ビニール類、布、OHPシートなどを細断しない 故障の原因になります。
	ステーブル（ホッチキスの針）、クリップは取り除く FD・CD・DVDなどのラベルははがす 故障の原因になります。
	機器が転倒、落下により破損した場合は使用を中止する 火災・感電の原因になります。 販売店に修理をご依頼ください。
	電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む 火災・感電の原因になります。
	移動させる場合や、長時間使用しない場合は、電源プラグを抜く コードが傷つき、火災・感電の原因になります。 また、コードに引っかかり、けがの原因になることがあります。

	ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因になります。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない コードが傷つき、火災・感電の原因になります。
	不安定な場所に置かない 倒れたりして、けがの原因になることがあります。
	機械内部に金属類を入れたり、水などをかけない 火災・感電の原因になります。
	高温になる場所や、湿気、ほこりの多い場所に置かない 火災・感電の原因になります。
	調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かない 火災・感電の原因になります。
	直射日光のあたる場所に置かない 誤動作、故障の原因になります。
	機器の上にものをせない 誤動作、故障の原因になります。

※本製品は弊社で定める品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万が一、製造上の原因による故障または不具合がありましたら、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

※お客様または第三者が本製品の誤使用や故障、その他の不具合など本製品の使用を原因として発生した損害や逸失利益につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

各部の名称と働き

FD・CD・DVD投入口

細断するFD・CD・DVDを
ここから投入します。

クレジットカード投入口

細断するクレジットカードを
ここから投入します。

紙投入口

細断する紙をここから投入
します。

分別廃棄用トレイ

FD・CD・DVD投入口から
細断されたくずを分別廃
棄用トレイにためることが
できます。

ゴミ箱

紙・クレジットカード投入口から細断
されたくずがここにたまります。

キャスター

電源プラグ

電源スイッチ

- 【入】 電源が入り細断可能な状態です。
- 【切】 電源が切れている状態です。
- 【逆転】 細断機構が逆転します。
紙づまりの際などに使用します。

オートスタートセンサー


投入口の中央にはセンサーがあります。
投入されたものを感知して、自動的に細断を
開始します。

表示ランプ

【電源】
電源スイッチが「入」で細断可能な時
あるいは「逆転」にしている時、緑色に点灯します。

【オートオフ】
連続使用した時や、紙づまりを何回も起こした
場合、赤色に点灯します。

【紙づまり】
一度に投入する紙が最大細断枚数を越えた場合
赤色に点灯します。

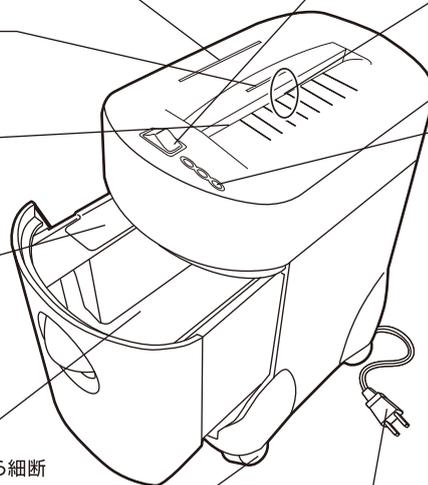

設置のしかた


- 1 本製品を平らで安定した場所に置きます。
- 2 電源スイッチが「切」であることを確認し、電源プラグをコンセントにしっかりと
と差し込みます。
細断するときは、電源スイッチを「入」にして、P.4「細断のしかた」を参照してください。

〈分別廃棄用トレイのセット方法〉

1. 分別廃棄用トレイ
をゴミ箱 (A) の部
分に差し込んでく
ださい。



2. ゴミ箱 (B) の部分
に廃棄用トレイを
ひっかけてくださ
い。

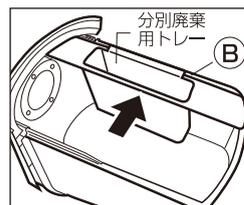


注意

- ・ 長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- ・ 直射日光の当たる場所に置かないでください。
- ・ 調理台や加湿器の側など、油煙や湯気があたるような場所に置かないでください。
- ・ 冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。

細断のしかた

電源スイッチが「入」になっていることを確認して、細断したいものを各投入口に入れます。

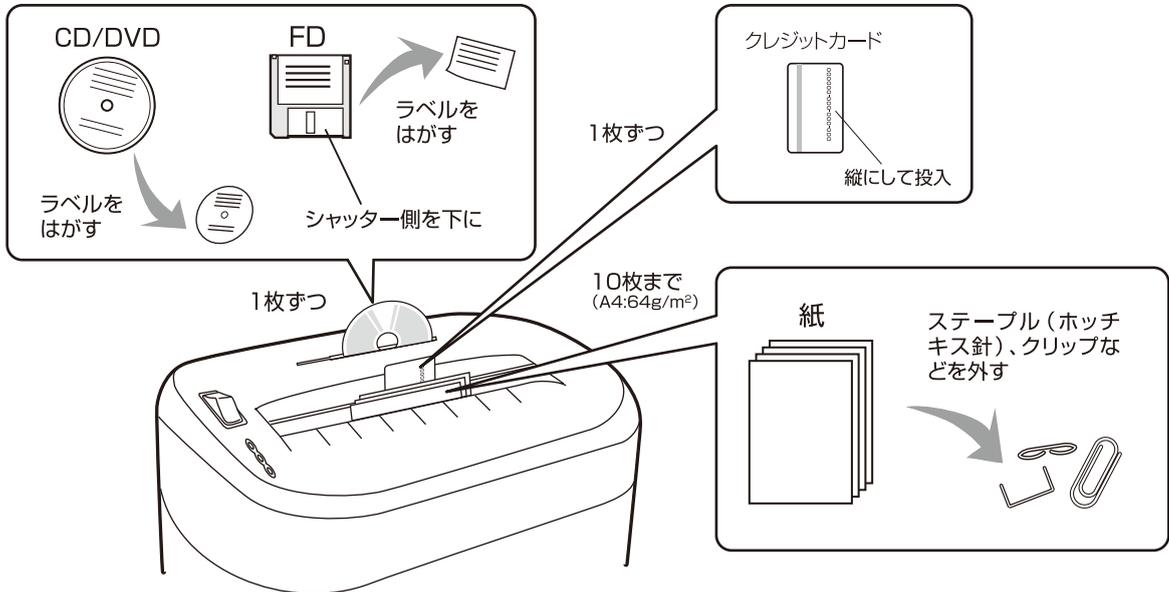

※紙とFD・CD・DVDなど、一度に異なる種類のものは細断できません。別々に細断を行ってください。
すべての細断が終わったら、電源スイッチを「切」にしてください。




注意

- ・紙とFDやCDを同時に投入するなど、異なる種類のものを一度に細断しないでください。
- ・細断中は投入口から中をのぞかないでください。
- ・細断可能な枚数より多くの紙を無理に投入しないでください。
- ・長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

!細断できないもの!

以下のものは細断できません。絶対に入れないでください。

- 粘着シールや粘着テープを貼っている紙、カーボン紙

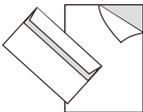

- 濡れたり湿っている紙



- フィルム付封筒、パウチ(ラミネート)したもの、フィルム/ビニール類、OHPシート



- 布や衣類



- ステープル (ホッチキス針) やクリップ、安全ピン



- 水などの液体



オートオフ機能(細断中に停止した・細断できない)

連続使用した時や、何回も紙づまりが発生した場合、モーターを過熱から保護する為にオートオフ機能が作動し、[オートオフ]ランプが点灯した状態で細断が停止します。オートオフ機能が作動したら、電源スイッチを「切」にして約30分間休ませてモーターを冷却してください。その後、電源スイッチを「入」にして[オートオフ]ランプが消灯すれば、細断を再開できます。連続使用時間目安(定格時間)は約5分です。

細断中につまったときは

表示ランプの「紙づまり」が赤く点灯し、カッターが停止します。

■ 紙がつまった場合

- ① 「逆転」の操作をして、紙を投入口より引き出してください。
- ② 電源を「入」にして、紙を1枚だけ投入して、内部のつまりを除きます。
- ③ 投入枚数を、最大細断枚数以下にして再投入します。

■ FD・CD・DVD・クレジットカードがつまった場合

無理に引き抜かず、「逆転」の操作をして、投入口より引き出してください。



掃除のしかた

細断くずを捨てる

細断くずは、満杯になる前に捨ててください。

満杯まで細断すると、細断くずの巻き込みにより、故障の原因になります。

- 1 電源が入っているときは、電源スイッチを「切」にします。
- 2 電源プラグをコンセントから抜きます。
- 3 ゴミ箱を引き出して、ゴミ箱内の細断くずを捨てます。

各市区町村の指示や条例に従って、可燃/不燃などに分別して捨ててください。

※クレジットカードの細断くずは紙の細断くずと同じゴミ箱にたまります。
ご使用の際は環境を考慮して紙、クレジットカードを分類してご使用ください。




投入口や排出口に手を入れないでください。
けがなどの事故につながる恐れがあります。

本製品表面の汚れを落とす

- 1 電源が入っているときは、電源スイッチを「切」にします。
- 2 電源プラグをコンセントから抜きます。
- 3 本製品の外側とゴミ箱を、柔らかい布でから拭きします。

汚れがひどいときは、布に水で薄めた中性洗剤を含ませてふき取ってください。

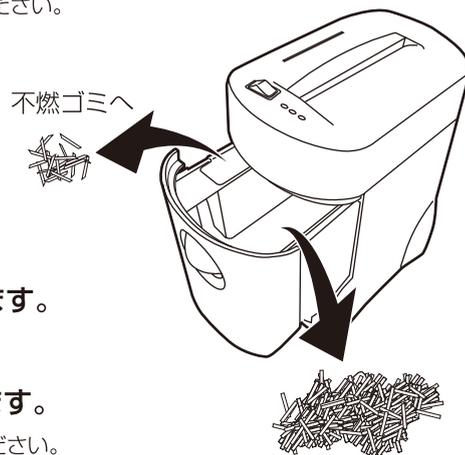

可燃ゴミへ



注意

- ・ シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・傷などの原因になります。
- ・ 拭き掃除は、本製品の外側表面とゴミ箱のみ行ってください。
- ・ 可燃性スプレー（エアダスターなど）は使用しないでください。

故障かな？

修理を依頼する前に以下を確認してください。いずれにも当てはまらない場合は、販売店にお問い合わせください。

こんなときは	ここを確認してください	対処法
細断を開始しない	電源プラグを正しくコンセントに差し込んでいますか？	電源プラグを正しくコンセントに入れてください。
	本製品の電源は入っていますか？	電源スイッチを「入」にしてください。
	細断したいものを投入口中央から入れていますか？	投入口中央(オートスタートセンサー部)から入れてください。
	ゴミ箱が本体に正しくセットされていますか？	ゴミ箱を本体に正しくセットしてください。
	細断したものがつまっていますか？	電源スイッチを「逆転」にし、つまったものを取り除いてください。
細断中に停止した／細断できない	オートオフ機能(P.4)が働いていませんか？	電源スイッチを「切」にして休ませてモーターを冷却してください(約30分間)。
	紙づまりを起こしていませんか？	つまった紙を取り除いてください。(P.5「細断中につまったときは」参照)
	ゴミ箱が細断くずで満杯になっていませんか？	電源スイッチを「切」にしてプラグを抜き、細断くずを捨ててください。(P.5「細断くずを捨てる」参照)
細断の動作が停止しない／電源を入れただけで動く	オートスタートセンサーに細断くずなどが付着していませんか？	電源スイッチを「切」にしてプラグを抜き、オートスタートセンサーを綿棒などで軽く掃除してください。



金属片がカタカタと音がする場合がありますが、故障ではありません。

注意

仕様

品名	マルチシュレッダー			
品番	KPS-M25X			
細断形状	クロスタイプ		ストレートタイプ	
細断対象	紙	クレジットカード	CD/DVD	FD
細断寸法	4mm×39mm	4mm×39mm	4分割	3分割
投入口幅	222mm	59mm	124mm	91mm
最大細断枚数	A4コピー用紙(64g/m ²)約10枚	1枚	1枚	1枚
細断速度	約1.8m/分	3秒	4秒	4秒
定格電圧	AC 100V、50/60Hz			
消費電力	170W			
連続使用時間目安	約5分(定格時間)			
作動音(無負荷時)	69dB			
ゴミ箱容量	約15.2リットル			
本体サイズ	W264mm×D371mm×H477mm			
質量	約9.4kg			

※最大細断枚数、細断速度、作動音は紙質、FD、CDの種類、湿度、投入方法によって変化します。