

---

# デスクサイドマルチシュレッダー〈Silent-Duo〉 KPS-MX100 取扱説明書

---



このたびは、デスクサイドマルチシュレッダー〈サイレントデュオ〉／KPS-MX100をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本製品は、紙・CD・DVD・BD・カード類を細断できます。
- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用になる前に本書をよくお読みください。
- 本書をお読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

# 安全にお使いいただくために

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための重要な内容を記載しています。ご使用前に必ず本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## 表示について

 <p><b>警告</b></p>	<p>この表示は、死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容です。</p>	 <p><b>注意</b></p>	<p>この表示は、傷害を負う可能性および、物的損害の発生が想定される内容です。</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------






## 図記号について

 <p><b>禁止</b></p>	<p>この図記号は、絶対に行ってはいけない「禁止」の内容です。</p>	 <p><b>指示</b></p>	<p>この図記号は、指示に従っていただく「強制」の内容です。</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

## 警告






	<p><b>幼児、お子様に使用させない</b> けがなどの事故につながる恐れがあります。</p>		<p><b>細断くずを捨てる場合は、安全のため電源を切り、電源プラグを抜く</b> けがなどの事故につながる恐れがあります。</p>
	<p><b>投入口や排出口に手を入れない</b> けがなどの事故につながる恐れがあります。</p>		<p><b>使用後は、安全のため電源を切り、電源プラグを抜く</b> 誤動作により、けがなどの事故につながる恐れがあります。 特にお子様の事故にはご注意ください。</p>
	<p><b>ネクタイ、ネックレス、衣類などを投入口に近づけない</b> 巻き込まれることにより、けがなどの事故につながる恐れがあります。</p>		<p><b>お手入れの際は、安全のため電源を切り、電源プラグを抜く</b> 誤動作により、けがなどの事故につながる恐れがあります。</p>
	<p><b>髪の毛を投入口に近づけない</b> 巻き込まれることにより、けがなどの事故につながる恐れがあります。</p>		<p><b>異常があった時は、すぐに電源プラグを抜く</b> ●機械内部に金属や水などの液体、異物が入った時 ●煙や臭気、異音が出たり、落下、破損した時 火災・感電の原因になります。 販売店に修理をご依頼ください。</p>
	<p><b>可燃性スプレー（エアダスターなど）は使用しない</b> ガスが充満し、引火、爆発の原因になります。</p>		<p><b>移動させる場合や、長時間使用しない場合は、安全のため電源を切り、電源プラグを抜く</b> コードが傷つき、火災・感電の原因になります。また、コードに引っかかり、けがなどの事故につながる恐れがあります。</p>
	<p><b>細断中は投入口をのぞき込まない</b> 細断物が飛び散り、けがなどの事故につながる恐れがあります。</p>		<p><b>オートオフ機能で細断が停止した場合は、安全のため電源を切り、電源プラグを抜く</b> モーターが冷えてオートオフ機能が解除された時に、突然細断が開始し、けがなどの事故につながる恐れがあります。</p>
	<p><b>細断物を持ったままや、CD・DVD・BDの穴に指を入れたまま細断しない</b> 細断物と一緒に引き込まれることにより、けがなどの事故につながる恐れがあります。</p>		<p><b>分解・改造したりしない</b> 感電の原因になります。 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。</p>
	<p><b>機器の上に乗らない、腰掛けしない</b> 倒れたり、投入口に巻き込まれて、けがなどの事故につながる恐れがあります。</p>		
	<p><b>ゴミ箱を引き出した状態で動作する場合は、使用を中止する</b> そのまま使用すると、けがなどの事故につながる恐れがあります。 販売店に修理をご依頼ください。</p>		

**警告**

	<b>電源スイッチを中途半端な位置で止めない</b> 火災・感電の原因になります。
	<b>コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V・50/60Hz以外での使用はしない</b> たこ足配線など、定格を超えると、発熱による火災・感電の原因になります。
	<b>電源コード・プラグを破損するようなことはしない</b> (傷つけたり、加工したり、無理に引っ張ったり、曲げたり、重いものをのせたりしない) 傷んだまま使用すると、火災・感電の原因になります。
	<b>電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らない</b> コードが傷つき、火災・感電の原因になります。
	<b>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない</b> 感電の原因になります。

	<b>機械内部に金属類を入れたり、水などをかけない</b> 火災・感電の原因になります。
	<b>高温になる場所や、湿気、ほこりの多い場所に置かない</b> 火災・感電の原因になります。
	<b>調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるような場所に置かない</b> 火災・感電の原因になります。
	<b>機器が転倒、落下により破損した場合は使用を中止する</b> 火災・感電の原因になります。 販売店に修理をご依頼ください。
	<b>電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む</b> 火災・感電の原因になります。

**注意**

	<b>不安定な場所に置かない</b> 倒れたりして、けがなどの事故につながる恐れがあります。
	<b>直射日光のあたる場所に置かない</b> 誤動作・故障の原因になります。
	<b>機器の上にものをのせない</b> 誤動作・故障の原因になります。
	<b>お手入れの際、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しない</b> 変色・変形・傷などの原因になります。
	<b>紙・CD・DVD・BD・カード類以外のものを細断しない</b> 特に粘着剤のついた紙、湿った紙、和紙、フィルム付封筒、ラミネート/パウチ、フィルム/ビニール類、布、OHPシートなどを細断しないでください。故障の原因になります。

	<b>ゴミ箱が満杯の状態では細断・逆転しない</b> 故障の原因になります。 CD・DVD・BDは約5枚、カード類は約15枚で、細断くずを捨ててください。
	<b>紙とCD・DVD・BD・カード類を同時に投入したり最大細断枚数を超える紙を無理に投入しない</b> 故障の原因になります。
	<b>細断されたCD・DVD・BD・カード類は鋭利なのでむやみに触らない</b> けがなどの事故につながる恐れがあります。
	<b>ステーブル(ホッチキスの針)、クリップは取り除く</b> <b>CD・DVD・BDなどのラベルははがす</b> 故障の原因になります。

※本製品は弊社で定める品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万が一、製造上の原因による故障または不具合がありましたら、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室までご連絡ください。  
 ※お客様または第三者が本製品の誤使用や故障、その他の不具合など本製品の使用を原因として発生した損害や逸失利益につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 各部の名称とはたらき

### オートスタートセンサー

投入口にセンサーがあります。投入されたものを感知して、自動的に細断を開始します。

### 電源表示ランプ

電源スイッチが[細断]、あるいは[逆転]の時に点灯します。

### 電源スイッチ

[細断]：電源が入り、細断可能な状態です。  
[停止]：電源が切れている状態です。  
[逆転]：細断刃が逆転します。紙づまりの時などに使用します。

### 用紙 投入口

細断する紙をここから投入します。

### メディア投入口

細断するメディア(CD・DVD・BD・カード類)をここから投入します。

### カード投入ガイド

カード類を細断する時は、このガイドに沿って投入します。

### ゴミ箱 (メディアトレー付)

細断くずがここにたまります。  
CD・DVD・BD・カード類は、  
メディアトレーに分別されます。

### 細断くず確認窓

### 電源プラグ


### インターロックスイッチ

ゴミ箱が開いている場合に  
電源を遮断します。

## 設置のしかた

- 1 本製品を平らで安定した場所に置きます。
- 2 電源スイッチが「切」になっていることを確認します。
- 3 電源プラグをコンセントに差し込みます。

細断するときは、P.4「細断のしかた」を参照してください。

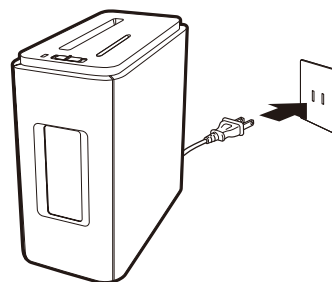

警告

- ・ お子様やペットのいる場所で使用しないでください。
- ・ 使用後は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ 冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。
- ・ 調理台や加湿器の側など、油煙や湯気があたるような場所に置かないでください。




注意


- ・ ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
  - ・ 直射日光の当たる場所に置かないでください。
- ※センサーの感知に影響をおよぼすことがあります。

# 細断のしかた

- 1 電源スイッチをスライドして[細断]にします。  
(電源表示ランプが点灯)
- 2 細断したい紙(または、CD・DVD・BD・カード類)を各投入口に入れると自動的に細断が開始します。  
※幅の狭い紙などを投入する場合は、投入口中央(オートスタートセンサー部)から投入してください。
- 3 細断物がなくなると細断は自動的に停止します。
- 4 すべての細断が終わったら、電源スイッチを[停止]にしてください。

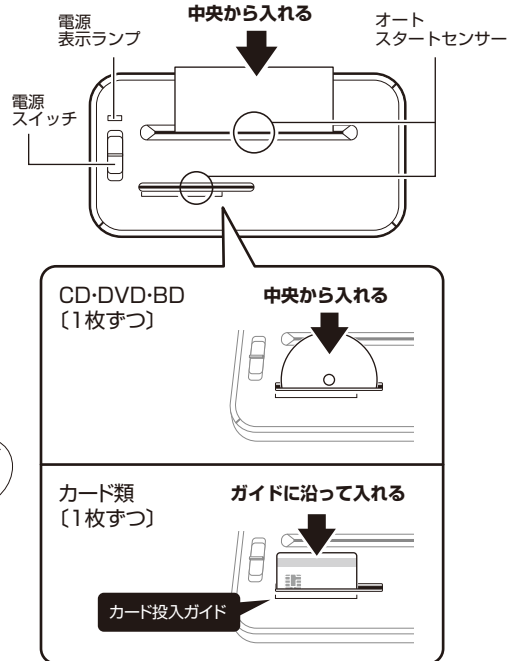

A4コピー(64g/m<sup>2</sup>)  
[6枚まで]

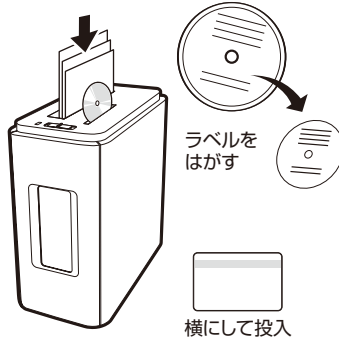




## オートオフ機能(細断中に停止した・細断できない)

連続使用時間が長かった場合や紙づまりを何回も起こした場合、モーターを過熱から保護するために、停止状態になります。約30分間休ませた後で再び使用してください。連続使用時間(定格時間)は約12分です。

## 細断してはいけないもの!

以下のものは細断できません。絶対に入れないでください。

- 粘着シールや粘着テープを貼っている紙、カーボン紙、和紙
- フィルム付封筒、パウチ(ラミネート)したもの、フィルム/ビニール類、OHPシート
- ステープル(ホッチキス針)やクリップ、安全ピン
- 濡れたり湿っている紙
- 布や衣類

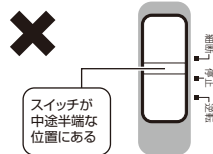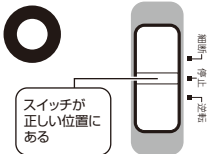

- 電源スイッチは中途半端な位置で止めないでください。接触不良により火災・感電の原因になります。

- ・ 細断中は投入口をのぞき込まないでください。
- ・ 細断物を持ったままや、CD・DVD・BDの穴に指を入れたまま細断しないでください。
- ・ 安全のため使用後は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ オートオフ機能で細断が停止した場合、安全のため電源を切り、電源プラグを抜いてください。モーターが冷えてオートオフ機能が解除された時に、突然細断が開始し、けがなどの事故につながる恐れがあります。



- ・ 紙とCD・DVD・BD・カード類を同時に投入したり、最大細断枚数を超える紙を無理に投入しないでください。
- ・ 細断されたCD・DVD・BD・カード類のカット面は鋭利なので、むやみに触らないでください。


## 細断中につまったときは

最大細断枚数以上の紙を投入したり、細断くずが満杯になると、カッタユニット内部に細断くずが巻き込まれ、細断が停止することがあります。

- 1 電源スイッチを「停止」にします。
- 2 ゴミ箱が満杯でないことを確認します。  
満杯の場合は細断くずを捨ててください。
- 3 電源スイッチをスライドして[逆転]にし、細断物を取り除いてください。
- 4 電源スイッチを[細断]にします。
- 5 内部のつまりを取り除くために、紙1枚を細断します。




注意  
ゴミ箱が満杯の状態では正転・逆転しないでください。  
CD・DVD・BDは約5枚、カード類は約15枚で  
細断くずを捨ててください。

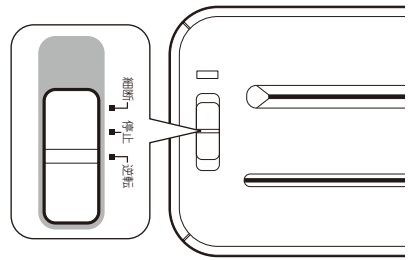

## 細断くずの捨てかた

細断くずは、満杯になる前にこまめに捨ててください。満杯まで細断すると、細断くずがカッタユニット内部に巻き込まれ、紙づまりや故障の原因になります。

- 1 電源スイッチを[停止]にします。
- 2 電源プラグをコンセントから抜きます。
- 3 ゴミ箱を引き出して、ゴミ箱内の細断くずを捨てます。  
各市町村の指示や条例に従って、可燃 / 不燃などに分別して捨ててください。
- 4 ゴミ箱を戻してください。  
本体底面に細断くずが残っている場合は、取り除いてください。

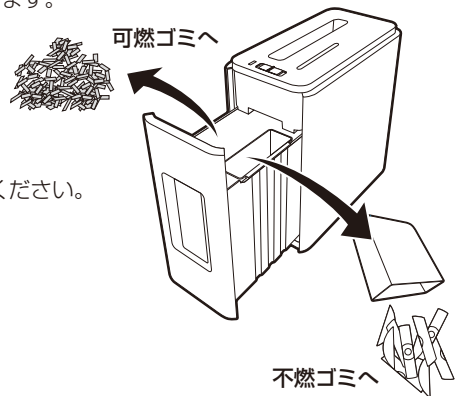

※特にメディアトレイ（CD・DVD・BD・カード類用）は容量が少ないので、こまめに捨ててください。

## お手入れのしかた

- 1 電源スイッチが[停止]になっていることを確認します。
- 2 電源プラグをコンセントから抜きます。
- 3 本製品の外側表面とゴミ箱のみ、柔らかい布でから拭きます。  
汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤を布に含ませて、拭き取ってください。



警告

- ・ 可燃性スプレー（エアダスターなど）は使用しないでください。引火・爆発の原因になります。
- ・ 投入口や排出口に手を入れないでください。けがなどの事故につながる恐れがあります。



注意

- ・ シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。変色・変形・傷などの原因になります。

## 故障かな？

修理を依頼する前に以下を確認してください。いずれにも当てはまらない場合は、販売店にお問い合わせください。

こんなときは	ここを確認してください	対処方法
細断を開始しない	電源プラグをコンセントに正しく差し込んでいますか？	電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
	本製品の電源は入っていますか？	電源スイッチを[細断]にしてください。
	オートオフ機能(P.4)が働いていませんか？	電源スイッチを[停止]にし、プラグを抜き、モーターを休ませて冷却してください(約30分間)。 ※オートオフからの復帰時間は環境によって変動します。
	細断物を投入口中央から入れていますか？ ※カード類は、カード投入ガイドに沿って入れていますか？	投入口中央(オートスタートセンサー部)から入れてください(P.4「細断のしかた」参照)。 ※カード類は、カード投入ガイドに沿って入れてください。(P.4「細断のしかた」参照)。
	ゴミ箱が本体に正しくセットされていますか？	ゴミ箱を本体に奥まで確実にに入れてください。
細断中に停止した	細断できる枚数より多い紙を入れていませんか？	紙を6枚以下にして細断してください。
	オートオフ機能(P.4)が働いていませんか？	電源スイッチを[停止]にし、プラグを抜き、モーターを休ませて冷却してください(約30分間)。 ※オートオフからの復帰時間は環境によって変動します。
	紙づまりを起こしていませんか？	つまった紙を取り除いてください。 (P.5「細断中につまんだときは」参照)
	ゴミ箱が細断くすで満杯になっていませんか？	電源スイッチを[停止]にしてプラグを抜き、細断くすを捨ててください。 (P.5「細断くすの捨てかた」参照)
細断の動作が停止しない／電源を入れただけで動く	オートスタートセンサーに細断くすなどが付着していませんか？	電源スイッチを[停止]にしてプラグを抜き、オートスタートセンサーを綿棒などで軽く掃除してください。

## 仕様

品名	デスクサイドマルチシュレッダー〈Silent-Duo〉			
品番	KPS-MX100			
最大細断枚数	A4コピー用紙(64g/m <sup>2</sup> )約6枚	CD/DVD/BD/カード類 1枚		
投入幅	220mm(A4対応)	124mm		
細断対象	紙	CD/DVD/BD	カード類	
	細断寸法	4×40mm	5分割	4分割
	細断方式	クロスタイプ	ストレートタイプ	
本体寸法	W180×D355×H355mm			
ゴミ箱容量	10ℓ(メディアトレイ0.8ℓ)			
作動音(無負荷時)	約50dB			
連続使用時間	約12分(定格時間)			
細断速度	約2.0m/分			
消費電力	80W			
待機電力	2.0W			
定格電圧	AC100V(50/60Hz)			
質量	5.6kg			

※最大細断枚数・作動音・連続使用時間(オートオフからの復帰時間)・細断速度は細断物、環境、投入方法によって変動します。