

強力パンチ PN-31

KOKUYO


取扱説明書

このたびはコクヨ商品をお求め頂きましてまことにありがとうございます。

ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。なお、本商品を未永くご愛用いただくために、この説明書は大切に保管してください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変更することがあります。

あらかじめご了承ください。

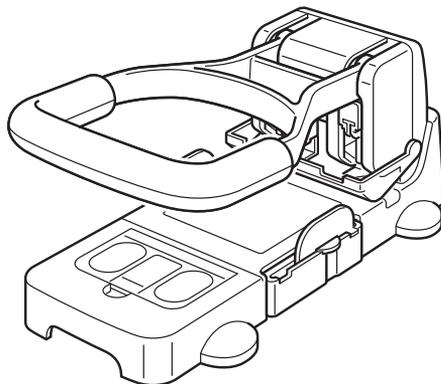

⚠警告

- 刃の下には絶対に手を入れない。
けがをする原因になります。

⚠注意

- お子様だけで使用させないでください。
けがや破損の原因になります。
- 乳幼児の手の届かない場所に設置してください。
けがをするおそれがあります。
- この商品を投げたり、ものにぶつかけたり、乱暴な取り扱いをしないでください。
衝撃による破損、落下によるけがの原因になります。
- 刃先に手を触れないでください。
けがをする原因になります。
- フィルム、OHPシート、布、ビニールなどの用紙以外のもの、粘着シールや接着剤のついたものは、穴あけしないでください。
商品の破損や故障により、けがをする原因になります。
- ステップルやゼムクリップなどの金属物は、取り除いてから穴あけしてください。
商品の破損や故障により、けがをするおそれがあります。
- テーブルなどから、はみ出すような置きかたをしないでください。
転倒や落下により、けがをする原因になります。
- 傾斜や段差、凹凸のある面など、不安定な場所では使用しないでください。
転倒や落下により、けがをする原因になります。
- 可動部のすきまに指や手を入れないでください。
けがをする原因になります。
- 商品に手をついたり、もたれかかったりしないでください。
転倒や破損により、けがをする原因になります。

△注意

- 穴あけ可能な枚数は、PPC用紙 [64g/m²] で約180枚 (16mm厚) 以下です。
それ以上の枚数や厚みの用紙を入れると、故障やけがをする原因になります。
- 用紙をセットするときは、刃の下に手や指を入れないでください。
けがをする原因になります。
- 使用しないときは、必ずハンドルを下げてください。
破損やけがをするおそれがあります。
- 持ち運ぶときは、ハンドルとベースを持ち、持ち上げて行ってください。
ハンドル以外を持つと、破損や落下により、けがをするおそれがあります。
- 商品の分解や改造はしないでください。
けがや破損の原因になります。
- ボルトがゆるんだままで使用しないでください。
変形や破損により、けがをする原因になります。
- この商品を他の人が使用するときは、この取扱説明書を、よく読んでから使用するようにご指導ください。

- ハンドルが自然に落下するようになった場合や部品の欠落など異常を発見したときは、直ちに使用を中止してお求めの販売店にご相談ください。
そのまま使用しますと商品の破損により、けがをするおそれがあります。

1. 使用上のお願い

- この商品は室内または屋内用です。
屋外での使用や水ぬれは、故障やさび・変色のおそれがあります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形などのおそれがあります。
- 飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。
さびや変色などの原因になります。水分が残らないよう、すぐに拭き取ってください。
- パンチ刃先の形状上、刃先より抜きカスがこぼれる場合があります。
穿孔枚数が少ないほど、こぼれやすい傾向にありますので、穿孔枚数を増やしてご使用ください。
※穿孔枚数が少ない場合は、小型のパンチを使用されることをお勧めします。


2. お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭きとってください。
 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭きとってください。

〈汚れを落とすときの注意〉



水にぬれたままにしておいたり、化学ぞうきん、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。
さびや変色の原因になります。

3.各部のなまえ

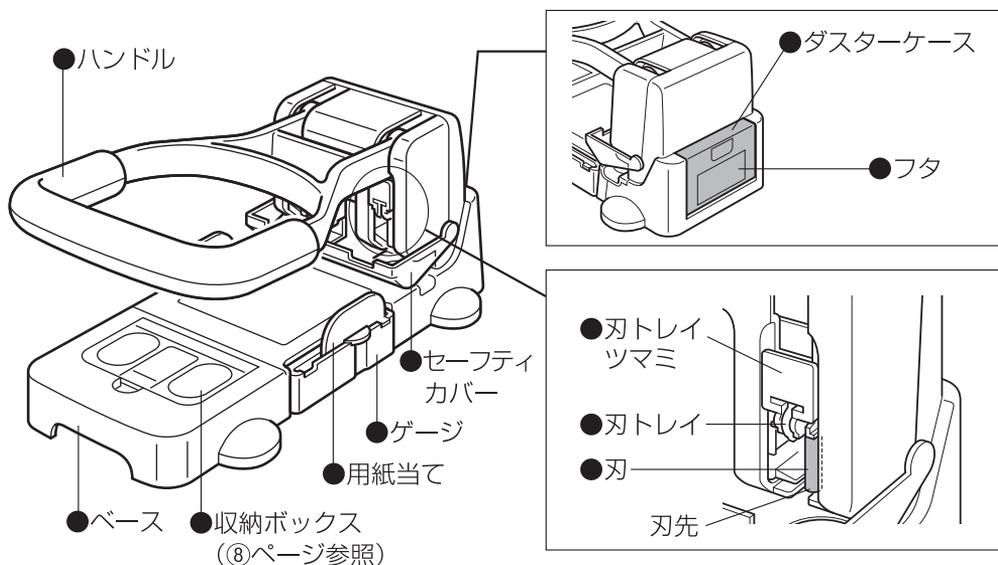

4.穴あけできる用紙について

- ゲージの位置を調整することで、A5縦サイズ～A4横サイズまで穴をあけることができます。
- 一度にPPC用紙 (64g/m²) を約180枚 (16mm厚)まで穴をあけることができます。

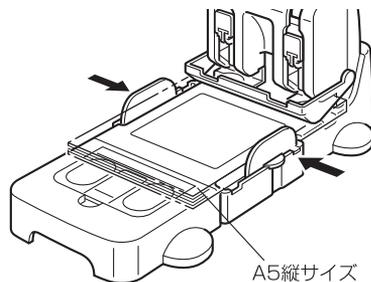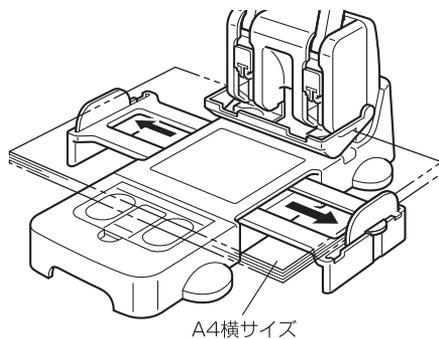



△注意

フィルム、OHPシート、布、ビニールなどの用紙以外のもの、粘着シールや接着剤のついたものは穴あけしないでください。


商品の破損や故障により、けがをする原因になります

5.穴のあけかた


- 1.ハンドルをいっぱいまで起こしてください。
- 2.用紙当てを起こしてください。
- 3.紙のサイズに合わせてゲージを広げてください。
- 4.よくそろえた用紙を、ベース奥(刃の下)に当ててのせてください。

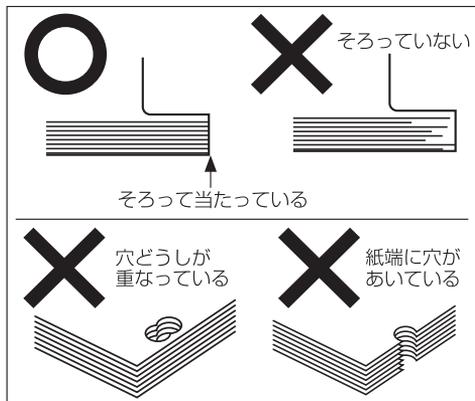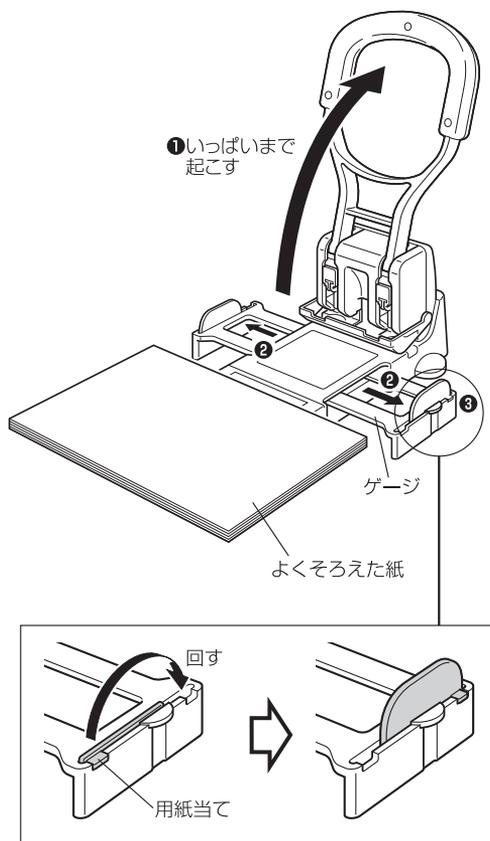

- 5.ゲージの用紙当てを用紙の左右に当ててください。ベースの中央に用紙がセットされます。

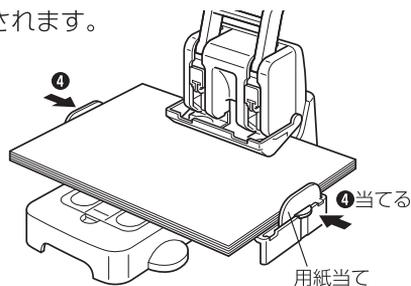

- 6.ハンドルを両手で握り、いっぱいまでゆっくり押し下げてください。用紙に穴があきます。

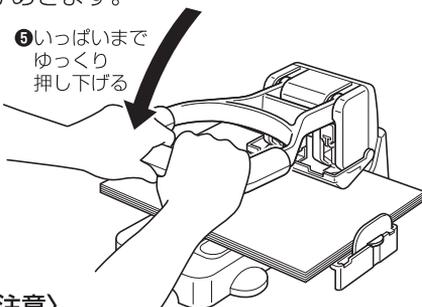

〈ご注意〉

用紙は確実にベース奥に当てて入れてください。
紙端に穴があいたり、穴どうしが一部重なったりします。


〈ご注意〉

ハンドルは、いっぱいまで確実に押し下げてください。
押し下げきらないと、穴があききらなかったり、刃先から抜きカスがこぼれ落ちることがあります。

5.穴のあけかた



7.ハンドルをゆっくり起こして、用紙を抜き取ってください。

※ハンドルが起きにくいときは、ベースを片手でしっかり押さえながら、ハンドルをを起こしてください。

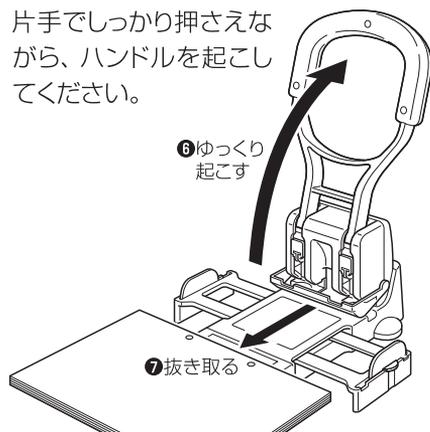


〈用紙の中央部以外に穴をあける場合〉

用紙当てを起かさずにゲージを広げて使うと、用紙の中央部以外にも穴をあけたり、大きなサイズ（A4横以上）の用紙に穴をあけることができます。

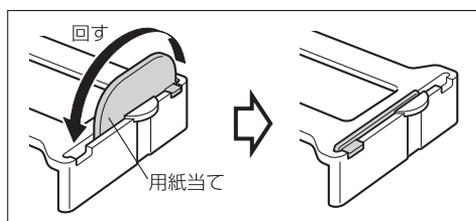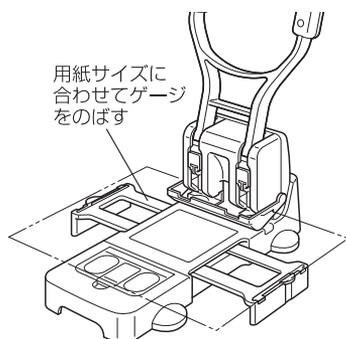


6.持ち運びかた

ハンドルとベースを図のように持ち、持ち上げて行ってください。

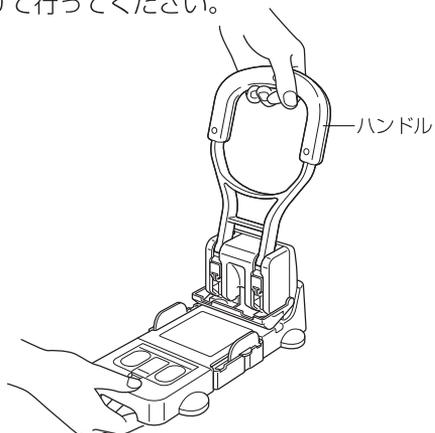

7.抜きカスの捨てかた


抜きカスがダスターケースにいっぱい溜まる前に、本体背面からダスターケースを取り外し、フタをあけて抜きカスを捨ててください。

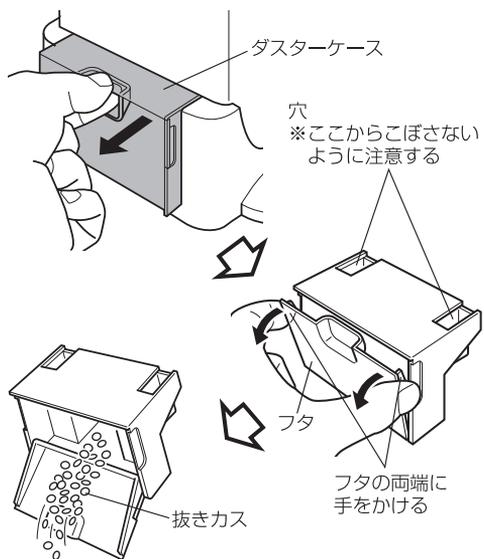

※抜きカスが飛び散らないようにクズ入れやゴミ袋の中でダスターケースを開けてください。

8.使わないときは


使わないときや収納するときは、用紙当てを倒し、ゲージを閉じてください。

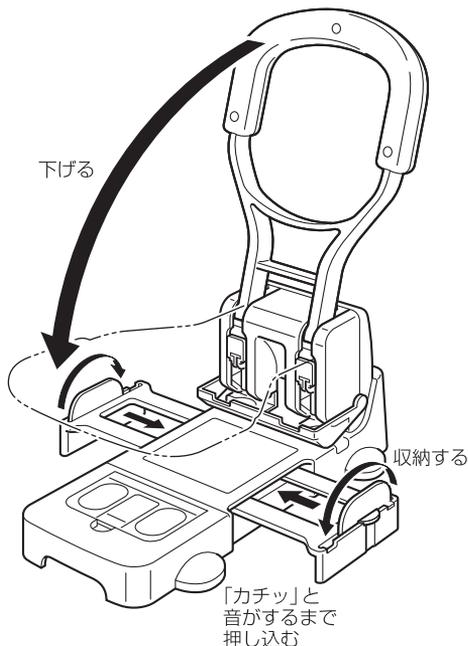

9.用紙に切り残しが出るときは


用紙に切り残しが出たり、抜きカスがこぼれるときは、以下の手順で確認・処理してください。

- 1.ハンドルをいっぱいまで上げて、セーフティカバーを外してください。

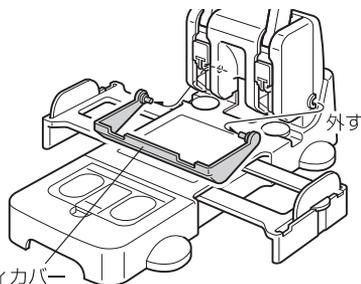

- 2.刃受けに傷がついていませんか？傷がついていると、切り残しが出たり、抜きカスがこぼれやすくなります。

刃受けを回転させて、傷がついていない部分を使用してください。

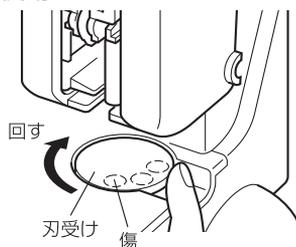

⚠警告

刃受けを回転させるときは、刃先に触れたり、刃の下には絶対に手を入れない。けがをする原因になります。

- 3.刃受け全体に傷がついていませんか？

交換してください。


※交換する刃受けは、お買い上げの販売店にご注文ください。

●刃受け：PN-31B

9.用紙に切り残しが出るときは


〈取り外しかた〉

ハンドルをいっぱいまで起こして、刃受けの外側を押し上げて外してください。

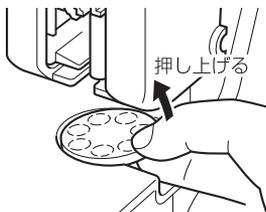

〈取り付けかた〉

刃受けの突起をベースの穴に合わせて置き、刃受けの両側を押し込んで取り付けてください。

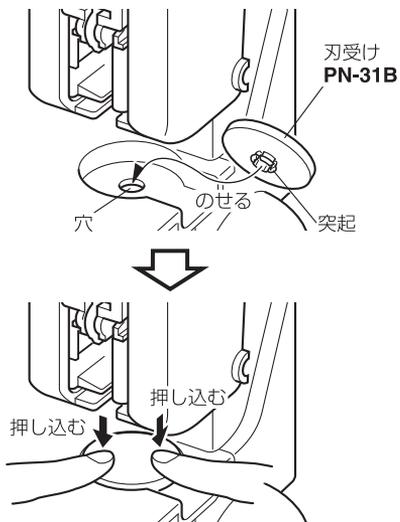

⚠警告

刃受けの取り外しや取り付けをするときは、刃先に触れたり、刃の下には絶対に手を入れない。けがをする原因になります。

以上のことを行っても、切り残しが出る場合は、次項「刃の交換のしかた」を参照して刃を交換してください。

4.セーフティカバーを取り付けてください。

10.刃の交換のしかた

刃先が欠けたり、切り残しが多くなってきたときは、以下の要領で交換してください。交換する刃は、お買い上げの販売店にご注文ください。


●替刃：PN-31A (別売)

⚠警告


刃の交換をするときは、刃先に触れたり、刃の下には絶対に手を入れない。けがをする原因になります。

〈交換のしかた〉

1.ハンドルをいっぱいまで起こして、刃トレイツマミを倒し、刃トレイを引き出してください。

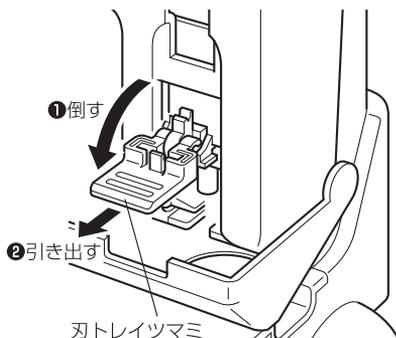


2.刃を刃トレイから取り外してください。

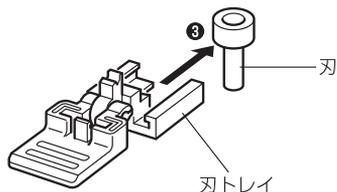


10.刃の交換のしかた


- 3.新しい刃を、刃トレイの溝に合わせてセットしてください。

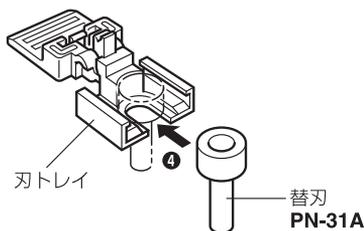

- 4.刃トレイを本体のガイド溝に沿って、いっぱいまで差し込んでください。

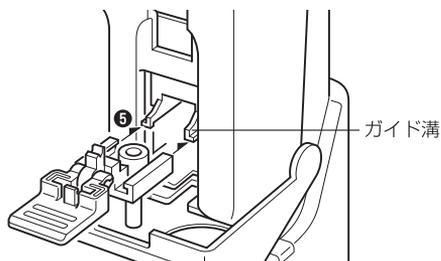

- 5.刃トレイつまミを、ストッパーに引っ掛かるまで起こしてください。

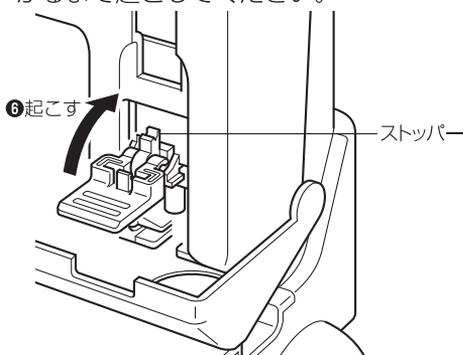

11.仕様


品番	PN-31	
外寸法(mm)	幅：194、奥行き：355、高さ：152	
最大穿孔能力	PPC用紙(64g/m ²)： 約180枚(約16mm厚) ※再生紙の場合、枚数が若干少なくなることがあります。	
穿孔ピッチ(mm)	80	
穿孔奥行き(mm)	13	
穿孔穴(mm)	φ6	
質量(kg)	3	
素材	本体カバー	R-ABS
	本体	スチール、アルミダイカスト

12.交換部品

種類	替刃	刃受け
品番	PN-31A	PN-31B
入り数	2本	10個

※別売品です。お買い求めの際は、お買い上げの販売店にご相談ください。

替刃と刃受けは、収納ボックスに収納できます。

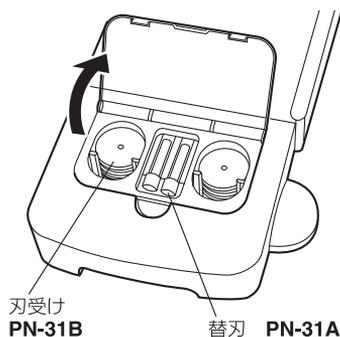

コクヨS&T株式会社

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎0120-201594

<http://www.kokuyo-st.co.jp/>