


Q. 印刷開始位置を設定できますか？

A. 印刷開始位置の設定はできません。使用途中のラベルをプリンタに通さないでください。紙詰まりなど故障の原因となります。印刷しないラベル片は空白にします。

[編集・デザイン画面]左側

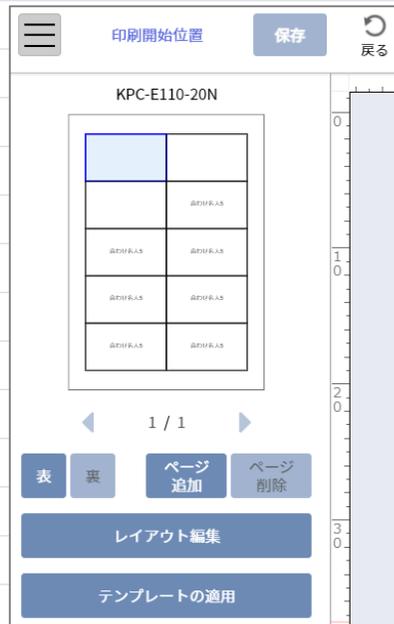

空白のラベルは印刷されません。

