

携帯ハサミ <GOOD TOOLS>取扱説明書

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

対象品番：KGT-PSP320W


注意

- 針金や厚紙などの硬いものは絶対に切らないでください。刃が欠けてとび散り、ケガをするおそれがあります。
- 使用後は刃を収納しロックを掛け、足元や落下するおそれのある場所を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 使用後は必ずロックをして持ち運んでください。
また、転倒などの際にけがをするおそれがありますのでポケットに入れて持ち運ぶ際はご注意ください。
- 危険ですので刃に直接手をあてたり、握ったりしないでください。
また、振り回したり人に向けたりしないでください。
- 変形や破損をした場合、危険ですのでご使用をおやめください。
- 分解や改造などは絶対にしないでください。こわれたりケガをするおそれがあります。
- 強い振動を加えると、カバンや筆箱の中でロックが外れて刃が飛び出す可能性があります。
取り出しには十分ご注意ください。
- バネの力で刃が開くハサミです。無理に刃を開かないでください。
- 危険ですのでバネに触れたりバネを取り外さないでください。

使用上のお願い

- 主にコピー用紙（64g/㎡）を切ることを目的としたハサミです。
厚紙（牛乳パックや段ボール）は絶対に切らないでください。
また、食材の切断や工業用として使うなどの特殊な用途での使用はしないでください。
- 足元など踏みやすい場所を避けて保管してください。
踏むなどによってハンドルが変形して動作しなくなることがあります。
- 本体やハンドルを無理に引きはがさないでください。
- 本体の溝にペンなどを差し込んだり、物を詰まらせたまま、使用しないでください。
- 樹脂部分に油や薬品などつかないように、また車のダッシュボードなど
高温になる場所に置かないよう注意してください。劣化したり変形するおそれがあります。
- 材質、厚さ、硬さ、ご使用環境や使い方などにより、切断・耐久性が下がる場合があります。

使用方法

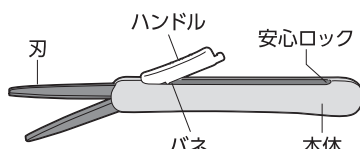

使うとき

- ① ハンドルを軽く押しながら
- ② 矢印の方向にスライドさせて刃を繰り出す
- ③ バネの力で刃が開くまでハンドルをスライドさせる

しまうとき

- ① ハンドルを軽く押しながら刃を閉じる
- ② 刃を閉じたままハンドルを矢印の方向に引き込む
- ③ カチッとロック感があるまでハンドルを収納する

お手入れの仕方

- ハサミの刃に水分や汚れなどが付いた時は、乾いた布でよくふき取ってください。
そのまま使用されますとサビの出るおそれがあります。
- 刃にのりや粘着テープなどが付いた時はよく拭き取ってください。
そのまま使用されますと切れ味が悪くなる場合があります。

廃棄する時は

- 廃棄する際は、商品をご使用になっている地域の各自治体の条例に従って廃棄してください。

コクヨ株式会社

お客様相談室 ☎0120-201-594

<https://www.kokuyo.co.jp/>