

# 洗えるハサミ〈サクサ〉(万能・水洗い対応)

# 取扱説明書

●対象品番

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

ハサ-F440

## こんなものが切れます

刃で切れるもの		針金切り穴で切れるもの
●アルミ板 : 板厚 0.6mm 以下	●ゴムホース : 外形 20mm 以下	●アルミ針金 : 直径 2.6mm 以下
●植物の茎 : 直径 5mm 以下	●マット・カーペット・タオル	●銅針金 : 直径 1.6mm 以下
●植物の枝 : 直径 3mm 以下	●DVD・CD	●針金 : 直径 1.2mm 以下 (亜鉛メッキ)
●ベルト : 厚み 2mm 以下	●ペットボトル(キャップ部分を除く)	

※ピアノ線やステンレス針金は切らないでください。


## ⚠注意

- 無理に硬いものや厚いものを切らないでください。刃が欠けてとび散り、ケガをするおそれがあります。
- ご使用後は、足元や落下するおそれのある場所を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 危険ですので刃に直接手をあてたり、握ったりしないでください。また振り回したり人に向けてたりしないでください。
- 変形や破損をした場合、危険ですのでご使用をおやめください。
- 分解や改造などは絶対にしないでください。こわれたりケガをするおそれがあります。
- 洗う際は刃に十分注意してください。
- 針金を切るときは針金切り穴をご使用ください。刃で切ると刃が欠けてとび散り、ケガをするおそれがあります。

## 使用上のお願い

- 主に家庭での使用を目的としたハサミです。食材の切断などの特殊な用途での使用はしないでください。
- 上記の一覧表より硬いものや厚いものは切らないでください。刃が欠けてとび散り、ケガをするおそれがあります。また、一覧表の切れるものはおよその目安です。
- 直射日光など紫外線が当たる場所に長期間放置しないでください。ハンドルが劣化したり変色するおそれがあります。
- 切断物の材質、厚さ、硬さやご使用環境により、切れ味・耐久性が下がる場合があります。

## 針金切り穴の使い方

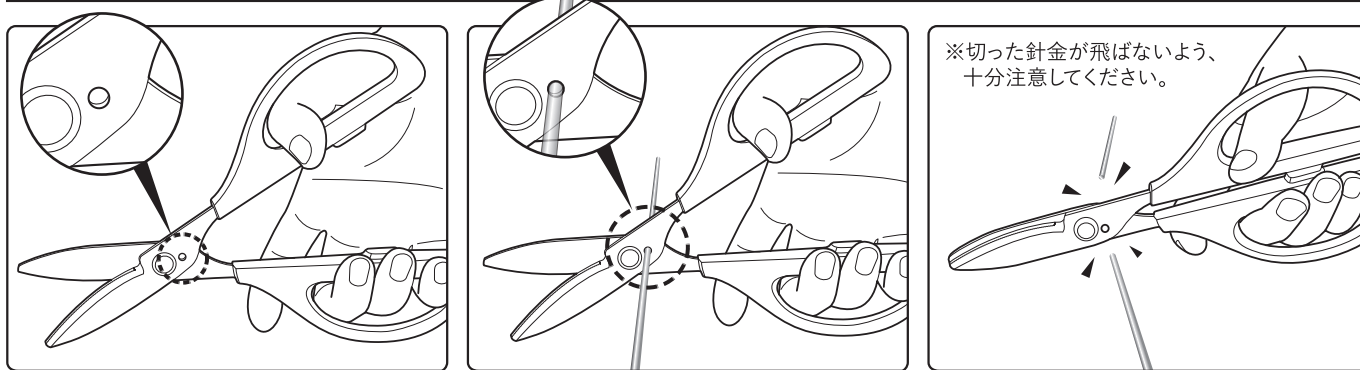


穴が重なるところまで刃を開く

重ねた穴に針金を通す

針金を通した状態で  
ハンドルを閉じて、針金を切る

## キャップの使い方

ハサミの本体のリングとキャップのスリットが重なるようにはめてください。  
ハサミの刃は危険ですので使用されないとき、持ち運ぶときはキャップをはめてください。

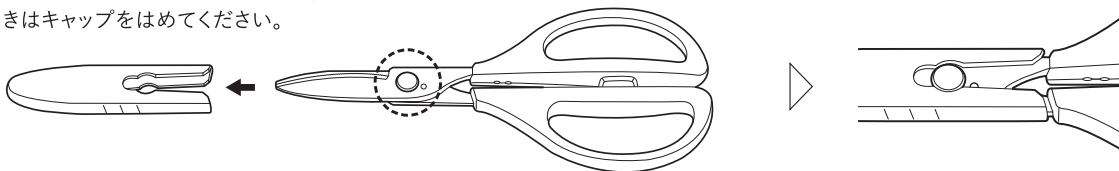

## お手入れの仕方

- 水分や塩分などの汚れが付着したまま放置せず、ご使用後はよく洗って水気を切ってから乾燥させてください。  
そのまま使用されますとサビの出るおそれがあります。
- 刃にのりや粘着テープなどが付いた時はよく拭き取ってください。そのまま使用されますと切れ味が悪くなる場合があります。
- スポンジの材質・硬さにより、刃に傷がつく場合があります。たわしや磨き粉は使用しないでください。
- 使用方法や洗い方により、撥水性能が低下する場合があります。
- ハンドルの変色や変形、フッ素加工が剥がれるおそれがありますので、漂白やつけ置き洗いはしないでください。
- 鉄やアルミ等の金属製品と刃を接触させたまま長時間放置しないでください。そのまま放置されますとサビの出るおそれがあります。

## 廃棄する時は

- 地域の各自治体の条例に従って廃棄してください。

### 材質表示

刃:ステンレス鋼(板厚2.8mm)  
ハンドル・キャップ:PP  
樹脂リング:POM

MADE IN CHINA

**コクヨ株式会社**

お客様相談室 ☎0120-201-594

<https://www.kokuyo.co.jp/>