



ハリナックスコンパクト (SLN-MSH205) 紙粉カスの捨て方

下記の様なとじ方をした場合、本体の内部に紙粉カスが残ってしまう場合があります。

●直線部をとじる場合

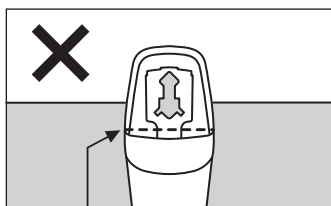


奥まで当たっていない

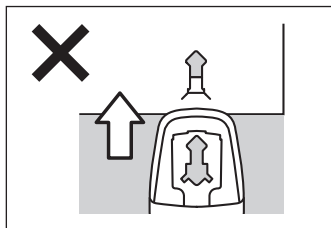


同じ場所を2重にとじる

●角部をとじる場合

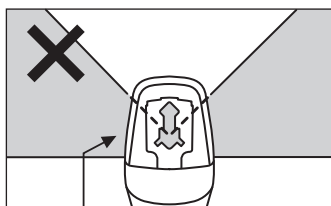

用紙の差込位置までいっていない

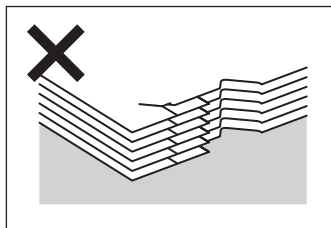

紙の端をとじる

左の図のようなとじ方をすると
紙粉カスが溜まってしまいます。



※レバーを最後まで握りこまずに用紙を引き抜いた場合も、紙粉カスが溜まる場合があります。

紙粉カスの捨て方

※カスが多量に溜まってしまふと取り出しづらくなってしまいます。
出来る限りこまめに取り除いてください。


1. 紙粉カスがとじ位置確認窓の内部に残ってしまった場合、右図のように本体を縦に持ち、レバーを握って振り出してください。レバーの付け根よりカスがでてきます。



紙粉カスは、
内部のトンネルを
通ってレバーの
付け根から出ます。

※レバーを動かしながら振ると、カスが出やすくなります。

2. 1で取り出せなかったり、大きなカスがとじ位置確認窓の中に残ってしまった場合、ゼムリッブを伸ばすなどした細い針金等で、「カス取り穴」からレバーの付け根へ押し出してください。

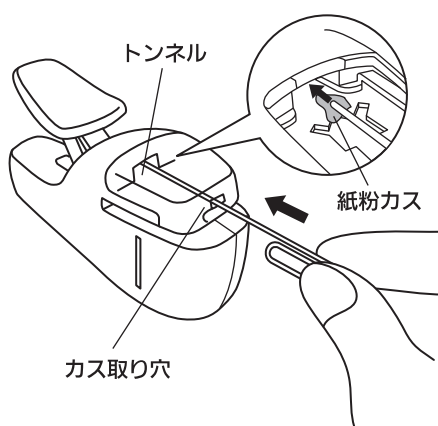

※レバーの根本まで
紙粉カスをしっかりと
押し出します。

※刃が針金などの棒に当たらない程度に軽くレバーを握ると、
レバーの付け根が広がり押し出しやすくなります。