

壁につけるマグネット (石こうボード専用)

KOKUYO

取扱説明書

ご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

なお、本製品を末永く愛用いただくために本取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は「クロス貼りの石こうボード」の壁面に取り付けることを目的としたものです。

〈各セットの内容物〉

内容物の種類と個数を確認してください。

内容物	壁につける マグネットセットA LSW-MGPSETA-□	壁につける マグネットセットB LSW-MGPSETB-□	壁につけるマグネット 補助板(丸) LSW-MGP100□	壁につけるマグネット 補助板(バー) LSW-MGP200□
マグネット	丸：3個	丸：4個	—	—
補助板	丸：3セット	バー：2セット	丸：5セット	バー：1セット
専用ホッチキス	1個	1個	—	—

⚠注意

- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

〈マグネット〉

- パソコンなどの電子機器・電子医療機器・時計・磁気カードなど磁気を嫌うものへは近づけないでください。
- 取り付けたまま横にスライドさせないでください。スチール面にキズがつく場合があります。
- 壁面や取り付ける紙によって保持枚数や吊り下げ荷重が小さくなる場合がありますので、取り付けの前に手をそえて確認してからご使用ください。
- 本製品は簡易吊り下げとしてお使いください。貴重品や壊れやすいものは掛けないでください。

〈補助板〉

- 本製品にマグネットフックはお使いいただけません。壁からの剥離や落下・破損のおそれがあります。

- 取り外しの際は、壁面を傷つけないようご注意ください。

- 強力な磁石をお使いいただく場合は、補助板を壁に押さえながら磁石を取り外してください。壁から本製品が剥がれる可能性があります。

〈専用ホッチキス〉

- 一部石こうボードの材質によっては針が打てない場合があります。
- 本製品にはマグネットを使用しています。
- 針の出口や押し刃の先に手が触れないように注意してください。
- 通常のホッチキスとして使用する際、針の先端がしっかりとじられていない場合、ベンチなどで押さえ込んで平らにしてください。用紙以外のものをとじないでください。


1. 使用上のお願い

- 針を壁に打ち込むときは、目立たない部分で試してから使用してください。
- 針を壁に打ち込むときは、最後までしっかりと押し込んでください。
- 針の打ち込みに失敗したり、再度打ち直す場合、前の穴から少しずらして打ち込んでください。


2. 仕様

	補助板		マグネット	専用ホッチキス
	丸	バー		
サイズ(mm)	φ25×H1.8	W240×D25×H1.8	φ25×H11	W60×D24×H48
材質	スチール板：スチール、 粘着剤：アクリル系、 ベースシート：PP		本体：ABS、 マグネット：フェライト磁石	カバー：ABS、金属部：スチール、 ブッシュ：POM、 アタッチメント：ABS、マグネットシート


3.補助板の取り付けかた

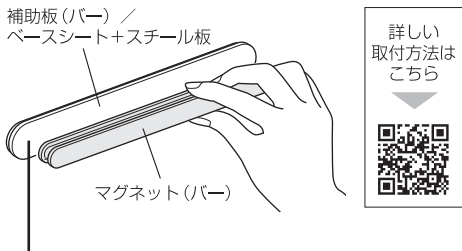


1 ベースシートを壁面の取り付けたい位置に当てる
 ※このとき、別売のマスキングテープ等で仮留めすると、作業がしやすくなります。マスキングテープ等を貼り付けるときは、針ガイド線にかからないように行ってください。

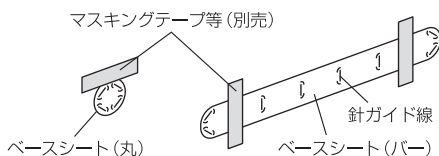

3 スチール板をベースシートに貼り付ける
 ※貼り付け後、約24時間放置してから使用してください

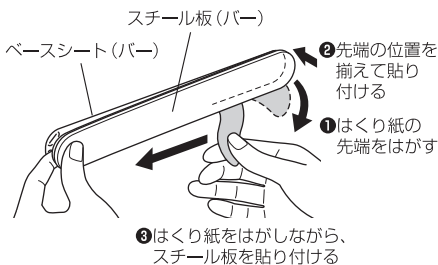


2 ベースシートを専用ホッチキスで壁面に固定する
 ※図はバーの場合です。丸の場合も同様の要領で行ってください。

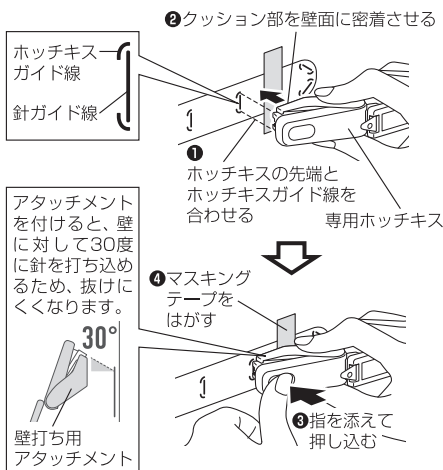

針のセットのしかた

壁打ち用アタッチメントを外してから、以下の手順で行ってください。

- 1 カバーをしっかり開ける
- 2 針をセットする
 セットできる針は、10号針を50本までです。



※専用ホッチキスは、壁打ち用アタッチメントを取り外して、通常のホッチキスとして使用できます。

4.補助板の取り外しかた


専用ホッチキスのリムーバーを補助板と壁面のすき間に差し込み、針ごと持ち上げるように取り外してください。

△注意

専用ホッチキスにセットされている針を取り除いてから作業を行ってください。

取り外した補助板から突き出ている針には、十分に注意してください。

手や指が針に触れると、けがをするおそれがあります。

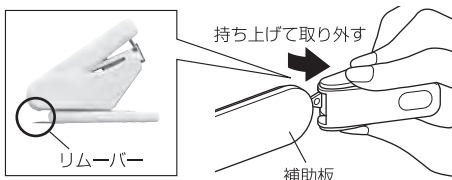

お客様相談室 ☎0120-201-594