

取扱説明書(保証書付き)

KOKUYO

レーザーポインター(GREEN)(ペンタイプ・長時間) ELP-GP10

この取扱説明書は、この製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。また、この製品を末永くご使用いただくために、この取扱説明書は大切に保管してください。

お客様へお願いとお断り

- 本書の内容については予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することはお断りいたします。
- 本製品のご使用により発生した損害に対しては、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- 本製品を廃棄されるときは、廃棄する地域の条例や法令に従って行ってください。
- 液晶等の画面上では、レーザー光は見えにくくなります。

安全上のご注意

△警告

- 以下の内容を守らないと、目を傷める原因になります。

- ・レーザー光を眼には絶対に直接照射しないでください。
- ・レーザー光を絶対にのぞき込まないでください。
- ・レーザー光を絶対に人に向けないでください。
- ・子供に使わせないでください。

△注意

- 以下の内容を守らないと、ショート・発火・けが・故障・破損の原因になります。

- ・本製品を高い場所から落としたり、強い衝撃を加えるなどの乱暴な取り扱いはしないでください。
- ・プレゼントーションなど一般用途以外の厳しい条件下(工業・検査用など)で使用しないでください。
- ・水がかかるおそれのある所では使用しないでください。
- ・本製品の分解や改造はしないでください。
- ・ボタンを強い力で無理に押さないでください。
- ・お子様の手の届かない所に保管してください。
- ・アルカリ乾電池以外は使用しないでください。故障の原因になります。

- 乾電池は、以下の内容を守らないと、液もれによる周囲の汚損や破裂による火災・けがの原因になります。

- ・乾電池を使用するときは、乾電池または乾電池のパッケージに記載されている注意事項を守り、正しくお使いください。
- ・分解したり、ショートさせないでください。
- ・加熱したり、火の中に入れないでください。
- ・種類の違う乾電池や古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・乾電池をセットするときは、 \oplus/\ominus を間違えないように正しく行ってください。
- ・消耗した乾電池は、早めに交換してください。
- ・長時間使用しないときは、乾電池を本体から抜いてください。

末永くご使用いただくためのご注意

本製品は室内または屋内用です。湿気やホコリの多い場所、極端な温度条件下や急激な温度変化のある場所でのご使用や保管はしないでください。また、保管の際は直射日光を当たらないでください。故障や動作不良の原因になります。

故障かな?と思ったら(不調診断)

こんなときは	こう処置してください
●レーザー光が照射されない。	電池が消耗しているかもしれません。 新しい電池と交換してください。
●一瞬、レーザー光が照射されるが、すぐ消える。	電池の \oplus/\ominus が逆になってしまっているかもしれません。 電池を正しくセットしてください。
●通電表示ランプのみ点灯し、レーザー光を照射できない。	電池や電池ボックス内が汚れているかもしれません。 汚れを拭き取り、電池をセットし直してください。

電池交換時期お知らせ機能

通電表示ランプが赤色になった場合は、電池残量が少なくなっています。


乾電池を2本とも同じ種類の新しいものに早めに交換してください。

電池をセットする

①電池キャップを矢印の方向にまわして取り外してください。①

②乾電池の \oplus/\ominus を間違えないように正しくセットしてください。②

③電池キャップを①と逆の方向にまわして取り付けてください。③

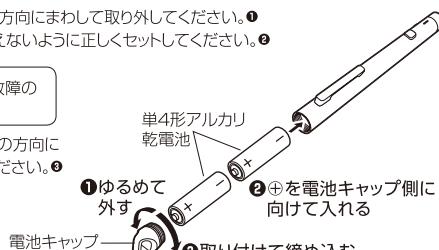


仕様

発光部	可視光 半導体レーザー
波長	515nm(緑色光)
レーザー出力方式	パルス波
周波数	35000Hz
パルス幅	800nsec
平均出力	0.45mW
クラス	クラス2レーザー製品
到達距離	約200m(夜間使用時)
ビーム径	約5mm(距離3m時)
使用電池	単4形アルカリ乾電池2本
使用環境温度	0°C~40°C

電池寿命	<アルカリ乾電池使用時> 連続使用約60時間(約25°C環境時) ※連続使用時間は全ての条件下で保証するものではありません。ご使用の乾電池の性能やお使いの環境などにより異なります。
通電表示	電池残量が多いとき: 緑色LED 電池残量が少ないとき: 赤色LED
サイズ(mm)	軸径Φ14.6×長さ169(突起物のぞく)
質量	約77g(電池含む)
素材	本体・キャップ部 / 質地: ポリカーボネート ラバー、先端部 / ABS

各部の名前とはたらき

この製品のパッケージに以下のものが入っていることをご確認ください。

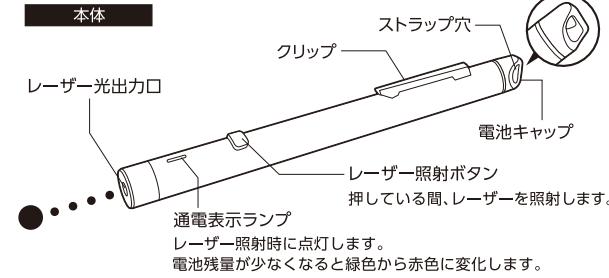

電池残量が少なくなると緑色から赤色に変化します。

お試し用電池*

単4形アルカリ乾電池
1.5V ……2本

*付属の乾電池は動作確認用です。開梱時に乾電池が消耗している場合がありますので、早めに新しい乾電池に交換してください。

取扱説明書(保証書付き)

(本書)



レーザー光を照射する

レーザー光出力口を照射したい方に向け、レーザーボタンを押してください。

△注意

ボタンを無理に押さないでください。故障の原因になります。

お手入れのしかた

△注意

お手入れをするときは、必ず乾電池を抜いてください。

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭いてください。

- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。

- ①うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
- ②水につけた布をよく絞って洗剤が残らないように拭き取ってください。
- ③乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

〈汚れを落とすときのご注意〉

水にぬらしたり、化学ぞうきん、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。変色や変形、故障の原因になります。