

※ご使用の前に本体に付属の取扱説明書、ホームページにあります  
設定マニュアルおよび、ノート・メモパッドに付属の説明ページを  
お読みいただき、正しくお使いください。

**Q. iOS版で[Bluetooth]のペアリングができない。**

**A.** iOS版は、CamiAppアプリからペアリングします。

詳細はホームページ内の「[iOS版 設定マニュアル](#)」をご参照ください。

【注意】iOSデバイスで「設定」>「Bluetooth」の画面では設定できません。

**1. 本体の操作**


<本体の電源を入れる>

電源スイッチ(①)を、ステータスLEDが緑色に点灯するまで長押し(1秒以上)して電源を入れる

<Bluetoothの状態を確認する>

BluetoothのLEDが青色に点滅（ペアリングモード）することを確認する

※ペアリングモードでない場合は、BluetoothのLEDが点滅するまでBluetoothスイッチ(②)を長押し（5秒以上）してください。

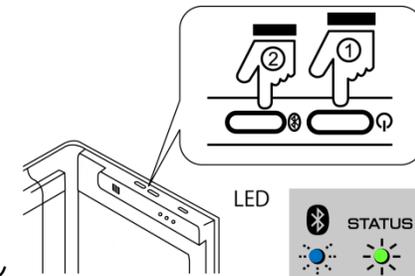

**2. iOS端末の操作**

BluetoothをONにする  
(アイコンを白に反転)



**3. CamiAppアプリの操作**

[設定]>[CamiAppS連携設定]>[有効]をONにし、デバイスを選択する



※ご使用の前に本体に付属の取扱説明書、ホームページにあります  
設定マニュアルおよび、ノート・メモパッドに付属の説明ページを  
お読みいただき、正しくお使いください。

**Q. ノートタイプの変更する方法を教えてください。**

A. ノートブック・メモパッドにある説明ページにしたがって設定してください。  
尚、アプリからも設定できます。詳細は、ホームページにあります設定マニュアルをご参照ください。

**Q. CamiApp S のオートパワーオフを変更したい**

A. CamiApp S 本体のスタンバイになる時間で設定することができます。詳細は、ホームページにあります設定マニュアルをご参照ください。

**Q. CamiAppS連携設定が表示されない**

A. iOS版の場合、動作環境が適合しているかご確認ください。  
Android™版の場合、「CamiApp S 設定」アプリがインストールされているかご確認ください。

**Q. 本体をBluetoothで接続するときに失敗しました。**

A. 先ず、次の設定をご確認ください。

- ・本体の電源がONになっているか？
- ・本体とスマートフォン・タブレットのBluetoothがONになっているか？
- ・ペアリングされているか？

以上の環境が設定されている場合は、次の操作を行ってください。

- 1.本体の電源をOFF/ONして再接続してください。
- 2.本体をペアリングモードにして再接続してください。
- 3.スマートフォン・タブレットのBluetoothに登録されたCamiApp Sを解除し、再度ペアリング接続してください。
- 4.取扱説明書をご参照のうえ、本体をリセットし再接続してください。

**Q. iOS版を同じスマートフォン・タブレットに数回ペアリングすると通信ができなくなった。**

A. 本体のリセットと、スマートフォン・タブレットのBluetoothに登録されたデバイスを解除してから、設定マニュアルをご参照のうえ、再接続してください。

※ご使用前に本体に付属の取扱説明書、ホームページにあります  
設定マニュアルおよび、ノート・メモパッドに付属の説明ページを  
お読みいただき、正しくお使いください。

Q. ノートカバーを交換したい。

A. 一体化されているため交換できません。あらかじめご了承ください。

Q. ノートが本体に貼り付けられない。

剥離フィルムが外されていることをご確認ください。

Q. 専用ペンの色を変えたい。

色を変えたデータの取り込みはできません。

Q. 英語版のアプリはありますか？

A. あります。

お使いの端末の言語環境を日本語以外の言語に設定すると、英語表記になります。  
詳しくは、スマートフォン・タブレットの設定方法をご確認ください。

Q. 充電用のMicro-USBケーブルが同梱されていない。

A. 付属されていません。ホームページにあります、推奨のケーブルをご購入ください。

Q. 手でデータを取り込みたい。

A. CamiAppアプリの  をタップしてください。データの取り込みが実行されます。

Q. 自動取り込みをしたい。

A. 本体をBluetoothで接続し、CamiAppアプリの[設定]-[CamiAppS連携設定]-[本体設定]-[自動取り込み]でONにしてください。10秒間隔でアプリが本体にデータの有無を確認しています。

Q. データの取り込み時間が長い。

A. 書いた量やページ数によっては、取り込み時間がかかります。あらかじめご了承ください。

※ご使用前に本体に付属の取扱説明書、ホームページにあります  
設定マニュアルおよび、ノート・メモパッドに付属の説明ページを  
お読みいただき、正しくお使いください。

**Q. データが古い順になっている。**

A. 本体時計が初期化されています。アプリと接続してからノートに書いてください。

**Q. 罫線が表示されない。**

A. 初期値は表示されません。CamiAppアプリの[設定]-[罫線を表示]でONにしてください。

**Q. データの文字は消すことができますか？**

A. 専用ペンで書かれた手書き文字のデータは消すことができません。あらかじめご了承ください。

**Q. データ化された内容を合成したい。**

A. 詳細画面の右上にあります[...]をタップし、[合成]を選択します。

詳しい使い方は、ホームページにあります設定マニュアルをご参照ください。

尚、キーボードから追加した情報や編集ツールで追加した情報は反映されません。また、タグ情報は、元になったノートのタグのみが追加されます。

**Q. ノートの左ページと右ページを合成したい。**

A. 合成することができません。あらかじめご了承ください。

**Q. データ化された罫線を変更したい。**

A. 詳細画面の右上にあります[...]をタップし、[タイプ変更]を選択します。

詳しい使い方は、ホームページにあります設定マニュアルをご参照ください。

**Q. iOS版を同じスマートフォン・タブレットに数回ペアリングすると通信ができなくなった。**

A. 本体のリセットと、スマートフォン・タブレットのBluetoothに登録されたデバイスを解除してから、設定マニュアルをご参照のうえ、再接続してください。



※ご使用前に本体に付属の取扱説明書、ホームページにあります  
設定マニュアルおよび、ノート・メモパッドに付属の説明ページを  
お読みいただき、正しくお使いください。

**Q. 新しい端末にデータを移行する方法を教えてください。**

A. CamiAppアプリのVerが2.3.0以上であればデータ移行機能を使用することで、新しい端末にデータを移行することができます。※設定などは移行することができません。

**【事前準備】**

- ・スマートフォン／タブレットに接続可能なパソコンをご用意ください。
- ・【iOS】 iTunesをパソコンにインストールしてください。
- ・【Android】 USBケーブルを使用してパソコンとデータをやり取り可能な状態にしてください。  
※方法は各メーカーへお問い合わせください。

**【注意事項】**

- ・ 保存領域が十分にあるか確認してください。  
データの書き出しにはCamiAppアプリが使用している容量と同じだけ保存領域が必要です。
- ・ 書き出しはデータ数により約10分程度かかる場合があります
- ・ 書き出し中は絶対にアプリを落とさないでください。データが破損し読み込めなくなります。

**【手順】**

次項【iOS】【Android】で操作の説明を記載しております。

- 【1. データ容量の確認方法】
- 【2. データの書き出し】
- 【3. 端末からパソコンへデータを移行】
- 【4. パソコンから端末へデータを移行】
- 【5. 端末からデータ削除】


※ご使用前に本体に付属の取扱説明書、ホームページにあります  
設定マニュアルおよび、ノート・メモパッドに付属の説明ページを  
お読みいただき、正しくお使いください。

## 【iOS】

### 【1. データ容量の確認方法】

旧端末で 設定 > 一般 > 使用状況 > ストレージを管理

データの書き出しにはCamiAppアプリが使用している容量と同じだけ保存領域が必要です。

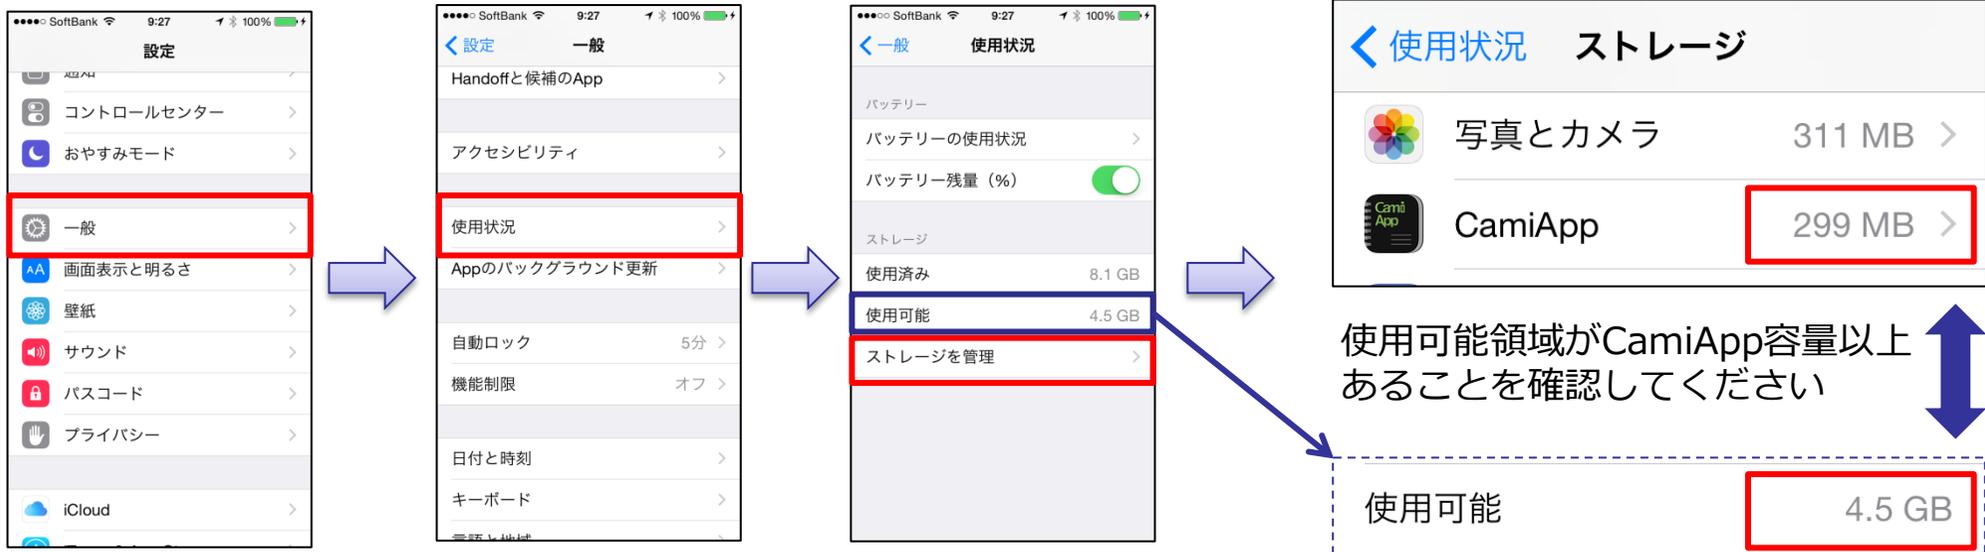

※ご使用前に本体に付属の取扱説明書、ホームページにあります  
設定マニュアルおよび、ノート・メモパッドに付属の説明ページを  
お読みいただき、正しくお使いください。

## 【iOS】

### 【2. データの書き出し】

旧端末でCamiApp アプリ起動 > ホーム画面 > 設定 > データの書き出し  
> データの書き出し

**データ書き出しはデータ数により約10分程度かかる場合があります。**  
**書き出し中は絶対にアプリを落とさないでください。データが破損して読み込めなくなります。**



※ご使用前に本体に付属の取扱説明書、ホームページにあります  
設定マニュアルおよび、ノート・メモパッドに付属の説明ページを  
お読みいただき、正しくお使いください。

## 【iOS】

### 【3. 端末からパソコンへデータを移行】

- ・ iTunesを起動してパソコンにデータを移動します。
- ・ 書き出した後のフォルダ名は書き出した日時が反映されます  
「CamiAppData\_yyyymmdd\_hhmmss」・・・例) CamiAppData\_2015\_0102\_112233

旧iOS端末をパソコンに接続 > iTunesを起動 > ①デバイスアイコン > ②App  
> ③下にスクロール > ④CamiApp > ⑤フォルダを選択 > ⑥保存先 > 任意の場所に保存



※ご使用の前に本体に付属の取扱説明書、ホームページにあります  
設定マニュアルおよび、ノート・メモパッドに付属の説明ページを  
お読みいただき、正しくお使いください。

## 【iOS】


### 【4. パソコンから端末へデータを移行】

- ・ iTunesを起動してパソコンからデータを移動します。
- ・ 旧端末から書き出したデータ移行用のフォルダを分かるところに用意してください  
iOS端末をパソコンに接続 > iTunesを起動 > ①デバイスアイコン > ②App  
> ③下にスクロール > ④CamiApp > ⑤追加 > ⑥データ移行用のフォルダを選択 > ⑦追加  
> フォルダが表示されたら端末への移行完了です

※データが大きい場合は移動完了までに時間がかかることがあります



※Windowsの場合はファイル選択が  
できないため、ドラッグアンドドロップで  
直接データをitunesに追加してください

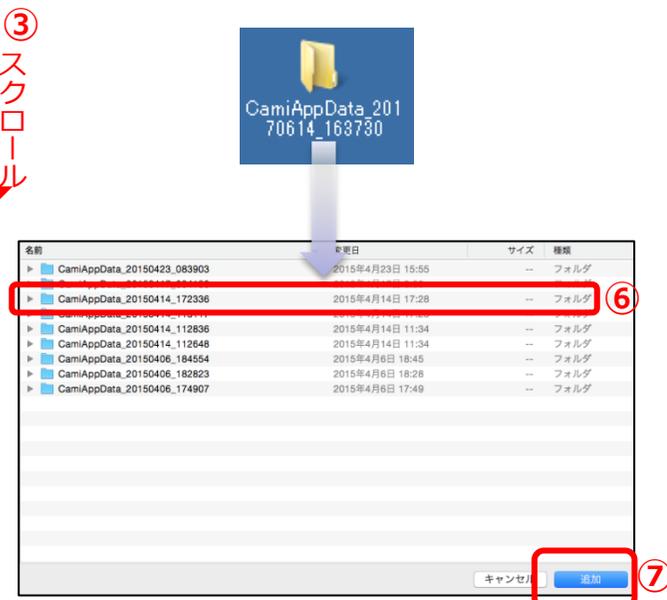

上部に同期完了  
ここにフォルダ名が表示されたら移行完了です

※ご使用の前に本体に付属の取扱説明書、ホームページにあります  
 設定マニュアルおよび、ノート・メモパッドに付属の説明ページを  
 お読みいただき、正しくお使いください。

## 【iOS】

### 【5. 端末からデータ削除】

- ・ iTunesを起動してパソコンでデータを削除します。
- ・ 削除したいデータを選択してパソコンのDeleteキーで削除します

iOS端末をパソコンに接続 > iTunesを起動 > ①デバイスアイコン > ②App  
 > ③下にスクロール > ④CamiApp > ⑤フォルダを選択 > ⑥キーボードのDelete キーを押す



※ご使用の前に本体に付属の取扱説明書、ホームページにあります  
 設定マニュアルおよび、ノート・メモパッドに付属の説明ページを  
 お読みいただき、正しくお使いください。


## 【Android】

### 【1. データ容量の確認方法】


旧端末で 設定 > ストレージ※1 > アプリ

※1：端末によって「容量」など記載が違います

**データの書き出しにはCamiAppアプリが使用している容量と同じだけ保存領域が必要です。**

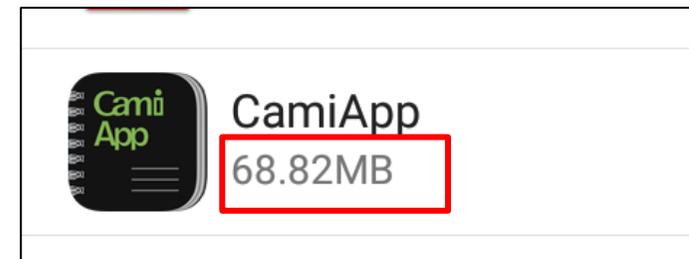

使用可能領域がCamiApp容量以上  
あることを確認してください

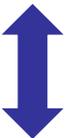

※ご使用前に本体に付属の取扱説明書、ホームページにあります  
設定マニュアルおよび、ノート・メモパッドに付属の説明ページを  
お読みいただき、正しくお使いください。

## 【Android】

### 【2. データの書き出し】

旧端末でCamiApp アプリ起動 > ホーム画面 > 設定 > データの書き出し  
> データの書き出し

**データ書き出しはデータ数により約10分程度かかる場合があります。**  
**書き出し中は絶対にアプリを落とさないでください。データが破損して読み込めなくなります。**



※ご使用前に本体に付属の取扱説明書、ホームページにあります  
設定マニュアルおよび、ノート・メモパッドに付属の説明ページを  
お読みいただき、正しくお使いください。

## 【Android】

### 【3. 端末からパソコンへデータを移行】


- ・ USBケーブルを使用してパソコンにデータを移動します。

※パソコンとの接続方法は機種ごとに異なるため各メーカーへお問い合わせください。

- ・ 書き出した後のフォルダ名は書き出した日時が反映されます

「CamiAppData\_yyyymmdd\_hhmmss」・・・例) CamiAppData\_2015\_0102\_112233

旧Android端末をパソコンに接続 > 内部ストレージ※ > ①フォルダを選択  
> 任意の場所にコピーして保存

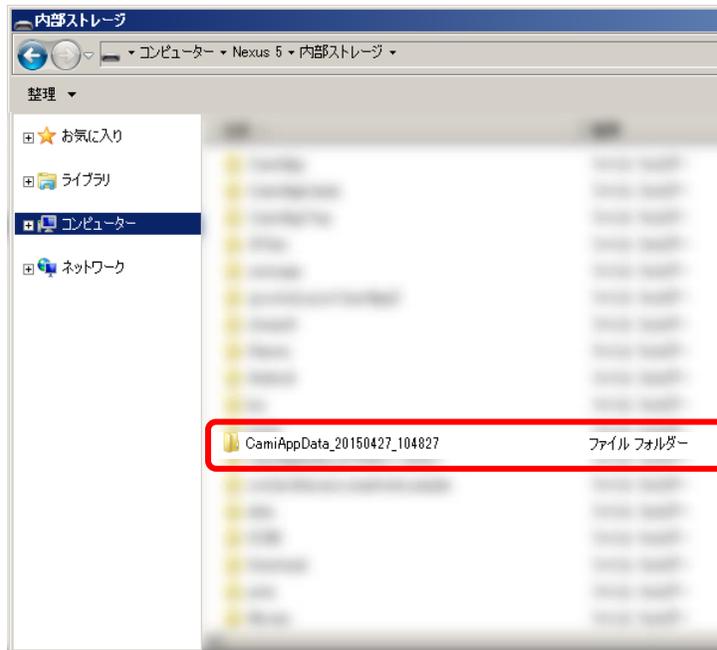

※内部ストレージ内の保存先は

「/mnt/sdcard/CamiAppData\_yyyymmdd\_hhmmss/」  
「/内部ストレージ/CamiAppData\_yyyymmdd\_hhmmss /」  
「/sdcard/CamiAppData\_yyyymmdd\_hhmmss /」  
など端末によって保存先（表記）は異なります。


※ご使用前に本体に付属の取扱説明書、ホームページにあります  
設定マニュアルおよび、ノート・メモパッドに付属の説明ページを  
お読みいただき、正しくお使いください。

## 【Android】


### 【4. パソコンから端末へデータを移行】

- ・ USBケーブルを使用してパソコンにデータを移動します。  
※パソコンとの接続方法は機種ごとに異なるため各メーカーへお問い合わせください。
- ・ 旧端末から書き出したデータ移行用のフォルダを分かるところに用意してください  
Android端末をパソコンに接続 > ①旧端末で書き出したフォルダをコピー >  
内部ストレージを開く※ > 内部ストレージの直下に貼り付け >  
フォルダが表示されたら端末への移行完了です

※データが大きい場合は移動完了までに時間がかかることがあります

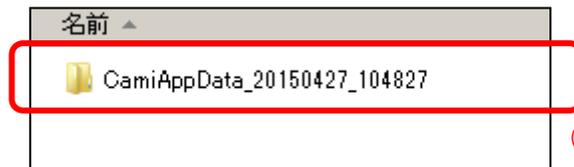

①フォルダをコピー

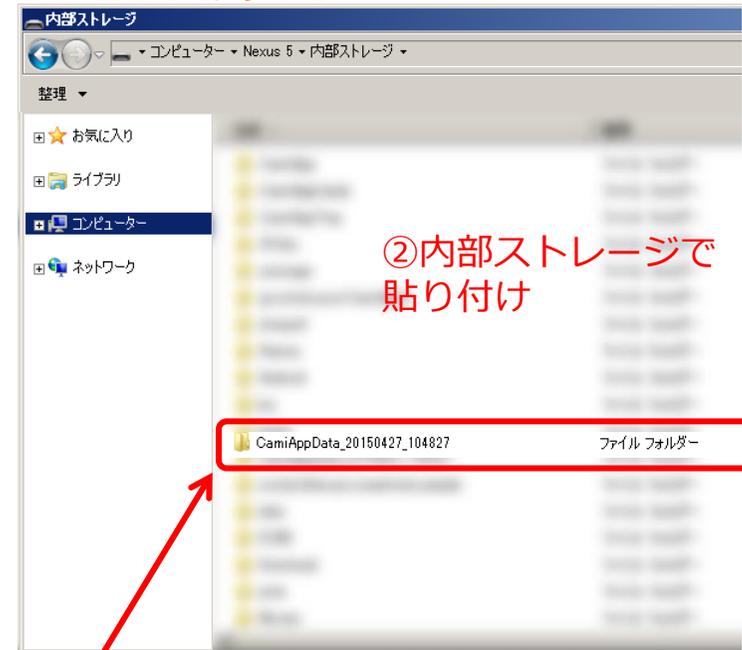

②内部ストレージで  
貼り付け

③

※保存先は内部ストレージ (sdcard) の直下をお願いします。  
「/mnt/sdcard/CamiAppData\_yyyymmdd\_hhmmss/」  
「/内部ストレージ/CamiAppData\_yyyymmdd\_hhmmss /」  
「/sdcard/CamiAppData\_yyyymmdd\_hhmmss /」  
など端末によって表記は異なります。

ここにフォルダ名が表示されたら移行完了です


※ご使用前に本体に付属の取扱説明書、ホームページにあります  
設定マニュアルおよび、ノート・メモパッドに付属の説明ページを  
お読みいただき、正しくお使いください。

## 【Android】

### 【5. 端末からデータ削除】

- ・ USBケーブルを使用してパソコンから端末のデータを削除します。
- ・ 削除したいデータを選択してパソコンの右クリックより削除します。

Android端末をパソコンに接続 > 内部ストレージ※ > ①フォルダを選択  
> 右クリック > ②削除

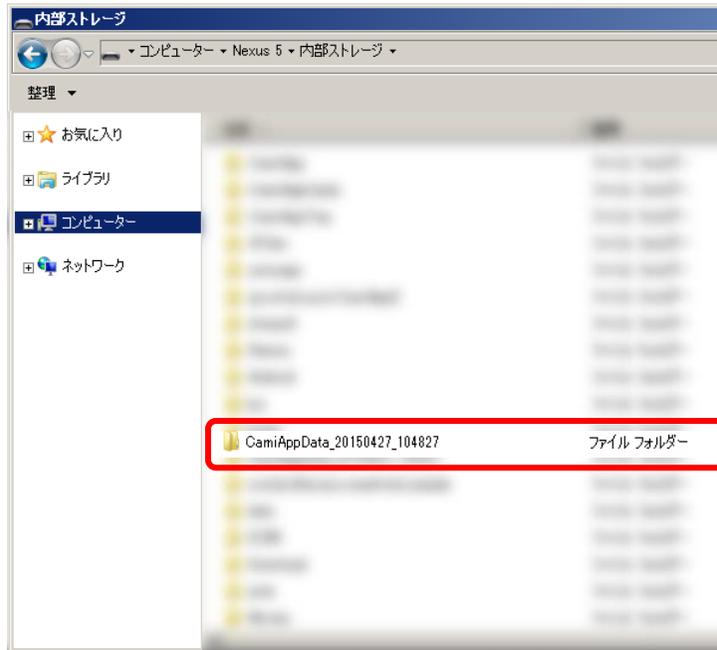

※内部ストレージ内の保存先は

「/mnt/sdcard/CamiAppData\_yyyymmdd\_hhmmss/」  
「/内部ストレージ/CamiAppData\_yyyymmdd\_hhmmss /」  
「/sdcard/CamiAppData\_yyyymmdd\_hhmmss /」  
など端末によって保存先（表記）は異なります。

