


●適合する主なレーザーポインター

コクヨ	緑	ELP-G10、ELP-G20、サシ-82N、サシ-83N
	赤	ELA-R56、ELP-R10、ELP-R20、サシ-50
サクラクレパス	緑	RX-10G
	赤	RX-4N、RX-5N、RX-8
プラス	緑	LP-130
	赤	LP-112、LP-112P、LP-060
サンワサプライ	緑	LP-GL1000S、LP-GL1001
	赤	LP-RD301
オーロラ	緑	GR-100
東心	緑	GLP-100N

※適合表にないレーザーポインターや指示棒をご利用の方も「片手の指にはフィンガープレゼンター」+「もう片手にレーザーポインターや指示棒を持つ」という形でご利用いただけます。

●推奨レーザーポインター

コクヨのELP-R10/ELP-R20/ELP-G10/ELP-G20または下図のサイズに該当するもの



●商品仕様および価格は、平成25年5月1日現在のものです。諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。

●実際の販売価格については、窓口の販売店にお問い合わせください。

コクヨS&T株式会社

〒537-8686

大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

<http://www.kokuyo-st.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎ 0120-201594

お客様相談室FAX ☎ 0120-060660

指輪型スライドページ送りリモコン

フィンガープレゼンター

KOKUYOSEKI

黒曜石

KOKUYO

ひらめき・はかどり・こちよさ

両手フリーでプレゼンができる新感覚ツール

指輪型スライドページ送りリモコン

フィンガープレゼンター

KOKUYOSEKI

黒曜石

照射機能のみのペンタイプのレーザーポインターに取り付けてページ送り機能付きタイプにアップグレードできる



使い方
3パターン



今やパソコンを使ったプレゼンは当たり前。
でも、わざわざレーザーポインターや指示棒までは不要、という
シーンも多いはず。
スライドのページ送りがスマートにできると
もっとカッコいいプレゼンができる。

指につける指輪型なので、
両手が自由に使えます。



CASE 01

スライドのページ送りを
スマートに操作

CASE 02

両手を駆使して、
よりスムーズなプレゼンを実現



片手にフィンガープレゼンターを持ち、もう片方の手で
指し棒やレーザーポインターを使用するなど、効果的なプレゼンを可能にします。

CASE 03

照射のみのレーザーポインター（ペンタイプ）に
取り付けて機能をアップグレード

今まで使っていた
レーザーポインターだって活用できる!

ペンタイプのレーザーポインターに取り付け、
ページ送り・戻し機能を付加できます。



リング小
(レーザーポインター用)



SPECIFICATION

●対応OS/日本語Windows XP・Vista・7・8、Mac OS 10.5・10.6・10.7・10.8(intel社製プロセッサ搭載)

●対応パワーポイント/Windows用 2003・2007・2010・2013、Mac用 2008・2011

※Mac用 2008ではスライドショーの実行は操作できません。

●対応keynote/keynote '08-'09

※スライドショーの再生は操作できません。



電源スイッチ
(側面)

受信器は、
本体内に
収容可能です。



■フィンガープレゼンター〈kokuyoseki〉

品番	JANコード	コード	価格	本体寸法	受信器寸法	質量	包装単位
ELA-FP1	4901480284507	6216-6539	オープンプライス	W32・D32・H32	W26・D17・H5.5	本体:約12g(電池含む)、受信器:約2.5g リング小(レーザーポインター用):約4.5g	40


- 材質/本体:PC・ABS、リング部:PC・エラストマー、受信器:PC ●付属品/アルカリボタン電池1個(LR43・お試用)・リング小(レーザーポインター用)・保管用ポーチ
- 電池寿命/(アルカリボタン電池使用時)動作時間約15時間(30秒に1回操作した場合) ●通信方式/RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域 ●受信可能距離/半径約15m
- 鉛フリーはんだ使用 ●取り付け可能なペンタイプレーザーポインターの適合サイズ/本体軸径φ13~14.6mmかつ装着するスペースが32mm以上あるもの
- ※本製品は電波を使用しています。外部から同様の電波を受けた時、まれに誤動作する場合があります。重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しないでください。
- ※電波を使用しており、電子機器や医療機器(例えば心臓ペースメーカー)などに影響を及ぼすおそれがありますので、航空機内や病院など使用を禁止されている所では使用しないでください。
- ※本製品はパソコン専用となっております。製品単独での使用はできません。



受信器をUSBポートに
差し込むだけで
使用できるため、
ドライバの
インストールは不要です。



受信器・リング小
(レーザーポインター用)
を付属のポーチに入れて
保管できます。

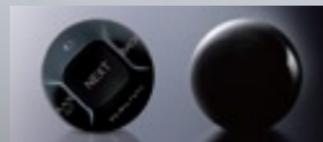

操作の優先順位を考慮し、ボタン操作の押し間違えを防ぐ
ボタンレイアウトになっています。

LEDランプ(赤色)

電源ON時に約5秒間点灯します。
電池残量が少なくなると点滅します。

[BACK] ボタン

前の画面に切り替わります。
※長押し:スライドショーを終了します。



[BLACK OUT] ボタン

スライドショー実行中にスライドを黒く
します。(一時中断の際に便利です)

[NEXT] ボタン

次の画面に切り替わります。
※長押し:スライドショーを実行します。

「kokuyoseki」=コクヨ石(コクヨの意志)=黒曜石(オブシディアン)

パワー石の1種である黒曜石(オブシディアン)の黒色には、魔除けの効果があると言われており、『乱れた気持ちを落ち着かせたいとき』『集中力、持続力を高めたいとき』『困難な目標を達成する活力が必要とき』などにお勧めとされています。プレゼンテーションのシーンで、そのような心境にたつユーザーを応援する『コクヨの意志(意思)』を込めたネーミングです。