

取扱説明書

KOKUYO

レーザーポインター for PC(ハンディタイプ) ELA-R41

この取扱説明書は、この製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
また、この製品を未永くご使用いただくために、この取扱説明書は大切に保管してください。


お客様へお願いとお断り

- 対応機種…以下の対応OSを標準インストールしたパソコン。
- 対応OS…Windows : Windows 98SE, Me, 2000, XP, Vista, 7 Macintosh : Mac OS 9.2.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6
- 対応パワーインパット…Windows : 2000, 2002, 2003, 2007, 2010 Macintosh : 98, 2001, X, 2004, 2008, 2011
- 必要装備…USBポート
- インターフェイス…USB Ver.1.1以上

※以上の条件を満たしたパソコンでのみ動作します。

各部の名前とはたらき

※この製品のパッケージに以下のものが入っていることをご確認ください。

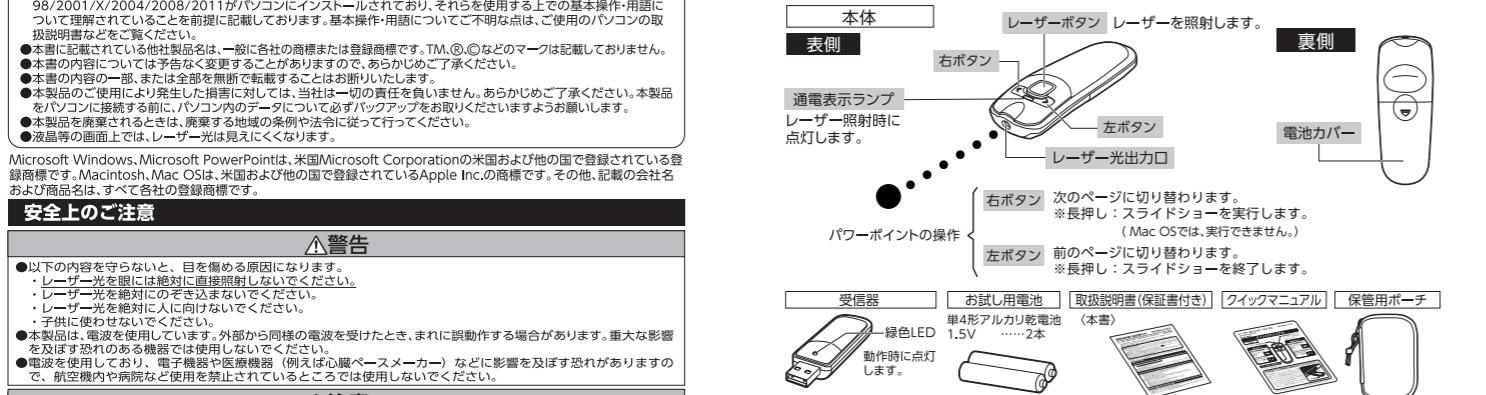

Microsoft Windows, Microsoft PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国で登録されている登録商標です。Macintosh, Mac OSは、米国および他の国で登録されているApple Inc.の商標です。その他、記載の会社名および商品名は、すべて各社の登録商標です。

安全上のご注意

△警告

- 以下の内容を守らないと、目を傷める原因になります。
・レーザー光を眼に直接照射しないでください。
・レーザー光を絶対にのぞき込まないでください。
・子供に使わせないでください。
- 本製品は、電波を発射しているため、外部からの同様の電波を受けたとき、まれに誤動作する場合があります。重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- 電波を使用しており、電子機器や医療機器（例えば心臓ペースメーカー）などに影響を及ぼす恐れがありますので、航空機内や病院などで使用を禁止されているところでは使用しないでください。

△注意

- 以下の内容を守らないと、感電・ショート・発火・けが・故障・破損の原因になります。
・本製品は、乾電池または充電池を含む、取り扱いによる危険を加えるなどの乱暴な取り扱いや、プレゼンテーションなど一般的な以外の厳しい条件で（工具、検査用など）使用しないでください。
・本製品の分解や改造はしないでください。
・ボタンを強引に押す力で無理に押さないでください。
・お子様の手の届かない所で保管してください。
- 乾電池は、以下の内容を守らないと、液もれによる周囲の汚損や破裂による火災・けがの原因になります。
・乾電池を使用するときは、乾電池または乾電池のパッケージに記載されている注意事項を守り、正しくお使いください。
・分解したり、ショートさせないでください。
・加熱したり、火の中に入れないでください。
・充電しないでください。
・種類の異なる乾電池や古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しないでください。
・消耗した乾電池は、早めに交換してください。
・長時間使用しないときは、乾電池を本体から抜いてください。
・付属の乾電池は動作確認用で、開梱時に乾電池が消耗している場合がありますので、早めに新しい乾電池に交換してください。

未永くご使用いただくためのご注意

- 本製品は室内または屋内用です。湿気やホコリの多い場所、極端な温度条件下や急激な温度変化のある場所でのご使用や保管はしないでください。故障や動作不良の原因になります。
- 本製品の近くに、ディスプレイなど電波に干渉する機器や携帯電話などを設置する場合は、電波を発信する機器、金属板などの信号をさえぎるものがないようにしてください。故障や動作不良の原因になります。

①

受信器の接続のしかた

△注意

受信器を接続する前に、必ずパソコン内のデータのバックアップを取ってから行ってください。




■Windows Me/2000/XP/Vista/7・Mac OS 9.2.2/10.1/10.2/10.3の場合
自動的にドライバがインストールされます。※約20秒間かかります。

■Windows 98SEの場合

- ① 下図の画面が表示されます。
[次へ]をクリックしてください。



- ④ [次へ]をクリックしてください。ドライバのインストールが開始されます。

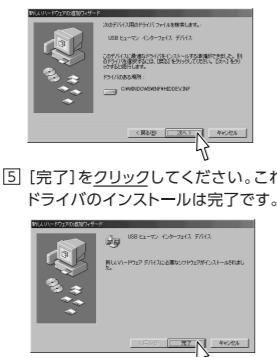

- ② 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択して、
[次へ]をクリックしてください。



- ③ すべてのチェックボックスにチェックを入れずに、「次へ」をクリックしてください。



- ※中止する場合は、各画面で[キャンセル]
を、前の画面に戻りたい場合は各画面の
[戻る]をクリックしてください。

③

使用できるパソコンの機種と必要装備

- 対応機種…以下の対応OSを標準インストールしたパソコン。
- 対応OS…Windows : Windows 98SE, Me, 2000, XP, Vista, 7 Macintosh : Mac OS 9.2.2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6
- 対応パワーインパット…Windows : 2000, 2002, 2003, 2007, 2010 Macintosh : 98, 2001, X, 2004, 2008, 2011
- 必要装備…USBポート
- インターフェイス…USB Ver.1.1以上

使いかた

- ① レーザー光の照射のしかた
レーザー光出力口を照射したい方に向け、レーザーボタンを押してください。



② パワーポイントの操作

パワーポイントを起動している時に、以下の操作が行えます。



- ID設定は受信器をパソコンのUSBポートに接続するときに毎回行ってください。
- 受信器をパソコンに接続した状態でシャットダウン、再起動、スタンバイからの復帰を行うと、受信器の緑色LEDが点滅する場合があります。この場合はID設定をやり直してください。

事前準備(ID設定)


本体と受信器のID設定を行います。

- ① 受信器をパソコンのUSBポートに差し込んでください。
接続すると、受信器の緑色LEDが点滅します。
- ② 緑色LEDが点滅している間に本体を受信器に近づけ(約30cm以内)、左側は右ボタン(どちらでも可)を約2秒間、受信器の緑色LEDが消灯するまで長押ししてください。
- ③ 緑色LEDの点滅が消灯し、ID設定が完了します。これで操作が可能になります。




●スライドショーの実行／終了

- 実行のしかた
右ボタンを約2秒間長押ししてください。
(キーボードF5と同じ)
※Mac OSでは、実行できません。

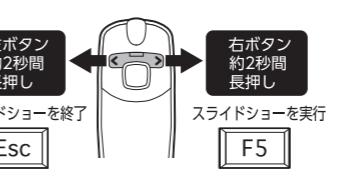


●スライドのページ送り／戻し

- ページの送りかた
右ボタンを押してください。
(キーボード↑と同じ)
- ページの戻しかた
左ボタンを押してください。
(キーボード↓と同じ)

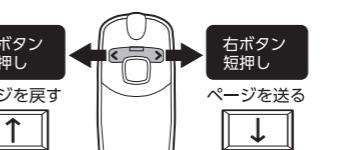


Mac OS X(10.4.x以降)の場合

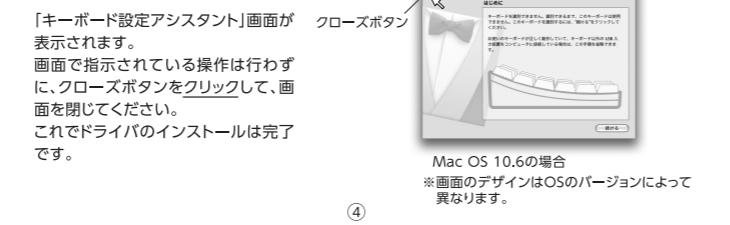

廃棄時の分別のしかた



- ② 本体後部のプラスネジ(1ヶ所)をプラスドライバーで外し、本体後部よりフレームを外してください。

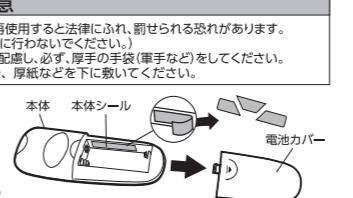

保証規定

プレゼンテーションなど一般用途以外の工業、検査用途などの厳しい条件下での使用は保証対象外とします。

1. 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料で修理させていただきます。
2. 保証期間内でも、次の場合は、原則として有料修理させていただきます。
 - (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (2) 買い上げ後の落下、輸送上の故障および損傷。
 - (3) 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、塩害や異常電圧等による故障および損傷。
 - (4) 航空機、車輪、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障および損傷。
 - (5) 接続している他の機器に起因して本製品に生じた故障および損傷。
 - (6) 消耗部品の消耗およびそれによる損傷。
 - (7) 乾電池の液漏れによる故障および損傷。
 - (8) お客様のご使用頻度による部品の摩耗や汚れなどによる故障。
 - (9) 使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化、および保管上の不備による故障および損傷。
 - (10) 本書のご提示のない場合。
 - (11) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えた場合。
3. 保証期間内に故障が発生した場合は、製品と本保証書をお買い上げの販売店にご持参ご提示の上、故障状態を詳しくご説明いただき、修理をご依頼ください。修理ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費などの諸費用は、お客様のご負担となります。
4. 邮送での修理はお断りいたします。出張修理も行いません。
5. 保証は、本製品の修理・交換に限られ、接続された他の機器の損傷などの直接、間接損害についてはその責任を負いません。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

コクヨS&T株式会社
お客様相談室 国0120-201594
http://www.kokuyo-st.co.jp/


お手入れのしかた

△注意

- お手入れをするときは、必ず乾電池を抜いてください。
- 受信器のお手入れをするときは、必ず受信器をパソコンのUSBポートから外してください。

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。


- ① うすめた中性洗剤についた布を、かたく絞って拭いてください。
- ② 水につけた布をよく絞って洗剤が残らないように拭き取ってください。
- ③ 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。



（汚れを落すときのご注意）
水にぬらしたり、化学ぞうきん、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。変色や変形、故障の原因になります。

故障かな？と思ったら（不調診断）

こんなときは	こう処置してください	参照ページ
●レーザー光が照射されない。	電池が消耗していないか、新しい電池と交換してください。	②
●瞬く、レーザー光が照射されるが、すぐ消える。	電池の±印が逆になってしまひませんか。 電池を正しくセットしてください。	②
●通電表示ランプのみ点灯し、レーザー光を照射できない。	電池や電池ボックス内が汚れていませんか。 汚れを拭き取り、電池をセットし直してください。	②
受信器が接続されていますか。	近づくディスプレイなど電波に干渉する機器や携帯電話など電波を発信する機器、金属板などの信号をさえぎるものがありますか。 電波障害物を移動するか、受信器と本体の距離を近づけてください。	③
スライドショーソフトが対応していますか。	ID設定を行ってください。	④
対応するパソコンの機種と必要装備の条件を満たしていますか。	条件を確認してください。	②
IDが正しく認識されていない可能性があります。 ID設定を行ってください。	IDが正しく認識されていない可能性があります。 ID設定を行ってください。	⑤



仕様

本体

発光部	可視光半導体レーザー